

# Documentatie

OpenScape Office LX/MX, OpenScape Voice  
OpenStage SL4 professional op HiPath Cordless IP

Gebruiksaanwijzing

## Veiligheidsvoorschriften

### Handset

---



#### **Voorzichtig:**

- Gebruik de handset niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat!
  - Plaats de handset niet in de buurt van elektronische apparatuur om onderlinge storing te voorkomen!
  - Gebruik de handset niet in een vochtige omgeving! Het toestel is niet bestand tegen spatwater.
  - Uw handset zendt radiogolven uit. Houd u aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften!
- 



#### **Let op:**

Het oproepsignaal, de attentietonen en het handsfree telefoneren worden weergegeven via luidsprekers. Houd de telefoon niet tegen het oor, wanneer deze afgaat of wanneer u de handsfree-modus heeft geactiveerd. Anders kunt u ernstige en blijvende gehoorschade oplopen.

---



#### **Let op:**

- Als u een gehoorapparaat draagt, moet u er rekening mee houden dat radiosignalen het gehoorapparaat kunnen storen.
  - Draag de handset uitsluitend in combinatie met de gebruiksaanwijzing aan anderen over!
- 

### Accu's

---



#### **Voorzichtig:**

- Gebruik uitsluitend de goedgekeurde accu!
  - Dompel de accu niet in water en laat deze niet in aanraking komen met vuur!
  - Gebruik voor de lader uitsluitend de goedgekeurde netvoedingsadapter!
-

## AEEA-kenmerk



### Let op:

- Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen op de van overheidswege daartoe aangegeven inzamelpunten te worden aangeboden.
- De juiste manier van ontdoen en gescheiden inzameling van oude apparaten helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.
- Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u krijgen bij uw gemeente, de afvalophaaldienst, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, of bij uw verkoper/vertegenwoordiger.
- Deze hiervoor aangehaalde vermeldingen zijn uitsluitend geldig voor apparaten die in de landen van de Europese Unie worden verkocht en worden geïnstalleerd en die voldoen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. In landen buiten de Europese Unie kunnen daarvan afwijkende verordeningen voor het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur van toepassing zijn.




## Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat een beschrijving van de handset en van de functies ervan in combinatie met uw communicatiesysteem.

Alle functies die u kunt uitvoeren via uw handset worden beschreven. Als bepaalde functies niet beschikbaar zijn op uw handset, kan dit door het volgende worden veroorzaakt:

- De functie is niet ingesteld voor u of voor uw handset. Neem contact op met de systeembeheerder.
- De functie is niet beschikbaar op het communicatiesysteem. Neem contact op met uw leverancier voor een eventuele upgrade.

## Overzicht van het toestel

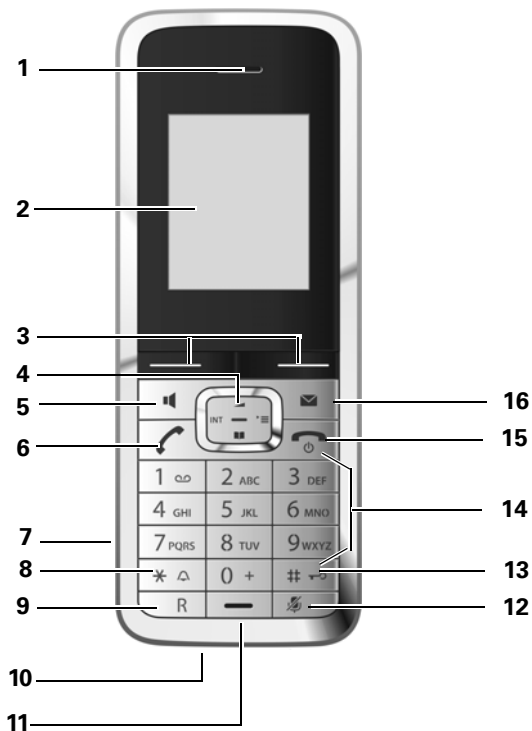

- |   |                    |    |                                 |
|---|--------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Luidspreker        | 10 | Mini-USB-aansluiting            |
| 2 | Display            | 11 | Microfoon                       |
| 3 | Displaytoetsen     | 12 | Mute-toets                      |
| 4 | Navigatietoets     | 13 | Hekje-toets                     |
| 5 | Handsfree-toets    | 14 | Nummerttoetsen                  |
| 6 | Verbindingstoets   | 15 | Verbreekttoets en aan/uit-toets |
| 7 | Headsetaansluiting | 16 | Berichtentoets                  |
| 8 | Sterretje-toets    |    |                                 |
| 9 | Ruggespraaktoets   |    |                                 |

Gebruik van de toetsen: → pagina 8

# Inhoudsopgave

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....                                       | <b>2</b>  |
| Handset .....   | 2         |
| Accu's .....  | 2         |
| AEEA-kenmerk .....  | 3         |
| <b>Over deze gebruiksaanwijzing</b> .....                                   | <b>3</b>  |
| <b>Overzicht van het toestel</b> .....                                      | <b>4</b>  |
| <b>Overzicht van de toetsen</b> .....                                       | <b>8</b>  |
| Functietoetsen .....  | 8         |
| Ruggespraaktoets .....  | 9         |
| Navigatietoets .....  | 9         |
| Displaytoetsen .....  | 10        |
| Menupictogrammen in het hoofdmenu .....                                     | 11        |
| <b>Ingebruikname van de handset</b> .....                                   | <b>13</b> |
| Beschermfolie verwijderen .....   | 13        |
| Lader plaatsen .....  | 13        |
| Accu plaatsen/vervangen .....   | 14        |
| Accu opladen en gebruiken .....   | 16        |
| Draagclip monteren .....  | 17        |
| USB-gegevenskabel aansluiten .....  | 17        |
| Headset aansluiten .....  | 17        |
| Displaytaal van de handset instellen .....                                  | 18        |
| <b>Instellen van de handset</b> .....                                       | <b>19</b> |
| Gespreksvolume instellen .....  | 19        |
| Tijdens het gesprek .....   | 19        |
| In de rusttoestand .....  | 20        |
| Profiel voor handsfree telefoneren instellen .....                          | 20        |
| Attentietonen instellen .....   | 22        |
| Trilalarm in-/uitschakelen .....  | 23        |
| Oproepsignalen instellen .....  | 24        |
| Oproepsignalen en afbeeldingen instellen via Verkenner .....                | 26        |
| Screensavers/CLIP-afbeeldingen bekijken/geluiden afspelen .....             | 26        |
| Screensavers/CLIP-afbeeldingen/geluiden andere naam geven/verwijderen ..... | 27        |
| Geheugenplaats testen .....   | 28        |

|   |    |
|---|----|
| Oproepsignaal in- of uitschakelen . . . . .                 | 29 |
| Attentietoon in-/uitschakelen . . . . .                     | 29 |
| Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen . . . . . | 30 |
| Datum en tijd instellen . . . . .                           | 31 |
| Display instellen . . . . .                                 | 32 |
| Conversielijst voor vCard-transfer instellen . . . . .      | 35 |
| Menuweergave instellen . . . . .                            | 36 |
| Standaardinstellingen herstellen . . . . .                  | 37 |

## **Telefoneren – basisfuncties . . . . .39**

|  |    |
|--|----|
| Handset in-/uitschakelen . . . . .           | 40 |
| Kiezen . . . . .                             | 41 |
| Handmatige nummerherhaling . . . . .         | 42 |
| Ruggespraak . . . . .                        | 43 |
| Oproep beantwoorden of afwijzen . . . . .    | 44 |
| Gesprek beëindigen . . . . .                 | 45 |
| Toetsblokkering in-/uitschakelen . . . . .   | 45 |
| Na het verlaten van het zendbereik . . . . . | 45 |

## **Telefoneren – comfortfuncties . . . . .46**

|   |    |
|---|----|
| Handsfree telefoneren . . . . .                         | 46 |
| Met headset telefoneren . . . . .                       | 47 |
| Draadgebonden headset . . . . .                         | 47 |
| Draadloze headset . . . . .                             | 47 |
| Mute . . . . .  | 49 |
| Nummerherhaling . . . . .                               | 50 |
| Automatische nummerherhaling . . . . .                  | 50 |
| Vermelding of nummerherhalingslijst wissen . . . . .    | 50 |
| Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen . . . . . | 51 |
| Telefoonboek van de handset . . . . .                   | 52 |
| Vermelding opslaan . . . . .                            | 53 |
| Vermelding zoeken en kiezen . . . . .                   | 54 |
| Vermelding met snelkiescijfer kiezen . . . . .          | 55 |
| Vermelding bekijken . . . . .                           | 55 |
| Vermelding wijzigen . . . . .                           | 55 |
| Vermelding of telefoonboek wissen . . . . .             | 56 |
| Beschikbare geheugencapaciteit weergeven . . . . .      | 56 |
| DTMF-nakiezen gebruiken . . . . .                       | 57 |

## **Telefoneren met meerdere gesprekspartners . . . .58**









|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Gesprek doorverbinden . . . . .   | 58 |
| Wachtstand . . . . .              | 58 |
| Makelen (wisselgesprek) . . . . . | 59 |
| Conferentie voeren . . . . .      | 60 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Oproeplijst</b> .....                                | <b>61</b> |
| <b>Extra functies</b> .....                             | <b>63</b> |
| Wekker van de handset .....                             | 63        |
| Afspraakfunctie van de handset .....                    | 65        |
| Basisstation selecteren .....                           | 68        |
| Basisstation instellen .....                            | 69        |
| Snelkiezen .....  | 70        |
| Sneltoetsen voor functies .....                         | 71        |
| Datacommunicatie met de pc .....                        | 72        |
| Bluetooth-interface .....                               | 73        |
| Bluetooth-modus in-/uitschakelen .....                  | 73        |
| Bluetooth-apparaten aanmelden .....                     | 74        |
| Lijst van bekende (vertrouwde) apparaten bewerken ..... | 75        |
| Telefoonboekoverdracht .....                            | 77        |
| <b>Codeslot</b> .....                                   | <b>78</b> |
| Codeslot van de handset .....                           | 78        |
| <b>Bijlage</b> .....                                    | <b>80</b> |
| Storingen verhelpen .....                               | 80        |
| Onderhoud aan de handset .....                          | 82        |
| Documentatie .....                                      | 83        |
| Algemene technische gegevens .....                      | 83        |
| Handset .....   | 83        |
| DECT .....  | 83        |
| Bluetooth .....   | 84        |
| Accu .....  | 84        |
| Bedrijfstijd/laadtijd van de handset .....              | 85        |
| Laders .....  | 85        |
| Accessoires .....                                       | 86        |
| EU-richtlijn .....                                      | 86        |
| Tekst schrijven en bewerken .....                       | 87        |
| Hoofdletters, kleine letters of cijfers instellen ..... | 87        |
| Namen schrijven .....                                   | 88        |
| Extra functies via de pc-interface .....                | 88        |
| Conformiteitsverklaring .....                           | 89        |
| <b>Trefwoordenregister</b> .....                        | <b>90</b> |

## Overzicht van de toetsen

### Functietoetsen

De handset is uitgerust met de volgende functietoetsen:

| Toets  | Naam                           | Gebruik   |
|--|--------------------------------|---|
|   | Verbreektoets en aan/uit-toets | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesprekken beëindigen</li> <li>• Functies annuleren</li> <li>• Teruggaan naar het bovenliggende menu</li> <li>• Handset in- of uitschakelen</li> </ul>           |
|   | Verbindings-toets              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oproep aannemen</li> <li>• Telefoonnummer kiezen</li> <li>• Nummerherhalingslijst openen</li> <li>• Systeemfuncties oproepen</li> </ul>                          |
|   | Handsfree-toets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oproep aannemen</li> <li>• Telefoonnummer kiezen</li> <li>• Wisselen tussen het toestel en hands-free telefoneren</li> <li>• Systeemfuncties oproepen</li> </ul> |
|   | Berichtenlijst                 | Berichtenlijsten openen   |
|   | Sterretje-toets                | Oproepsignaal in-/uitschakelen  |
|   | Hekje-toets                    | Toetsblokkering in-/uitschakelen  |
|   | Mute-toets                     | Microfoon uitschakelen  |
|  | Ruggespraak-toets              | Ruggespraaktoetsfunctie → pagina 9  |



## Ruggespraaktoets

Als u in de verschillende bedieningsstanden kort op de ruggespraaktoets drukt, krijgt u toegang tot de volgende functies:

- Bij het kiezen: kiespauze invoegen (bijvoorbeeld tussen het toegangscijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox).
- Tijdens een gesprek: er wordt een ruggespraak gestart
- In een ruggespraakgesprek: makelen (wisselgesprek) tussen twee gesprekspartners


## Navigatietoets

Afhankelijk van de situatie worden aan de navigatietoets verschillende functies toegewezen:

| Situatie                    |  Boven indrukken |  Onder indrukken |  Links indrukken |  Rechts indrukken |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| <b>In de rusttoestand</b>   | Gespreksvolume  | Telefoonboek van de handset openen  | Menu Communicatiesysteem  | Hoofdmenu van de handset openen  |
| <b>Tijdens een gesprek</b>  | Gespreksvolume  | Telefoonboek van de handset openen  | -   | Selecteren van "Lautstärke", "Tonwahl", "Basis einstellen"   |
| <b>In het hoofdmenu</b>     | Menu-pictogram selecteren   | Menu-pictogram selecteren   | Menu-pictogram selecteren   | Menupictogram selecteren   |
| <b>In lijsten en menu's</b> | Bovenliggend lijstelement   | Onderliggend lijstelement   | Bovenliggende menu, annuleren   | Item selecteren (OK)   |
| <b>In het invoerveld</b>    | Cursor een regel omhoog   | Cursor een regel omlaag   | Cursor naar links   | Cursor naar rechts   |
| <b>Waarden wijzigen</b>     | -   | -   | Waarde verlagen   | Waarde verhogen  |

## Displaytoetsen

De handset heeft twee displaytoetsen, waaronder telkens een of twee functies zijn geprogrammeerd. Als onder een toets twee functies zijn geprogrammeerd, kan de gewenste functie al naar gelang de programmering met de linker- of rechterzijde van de displaytoets worden gekozen. De programmering van displaytoetsen is afhankelijk van de bedrijfstoestand.

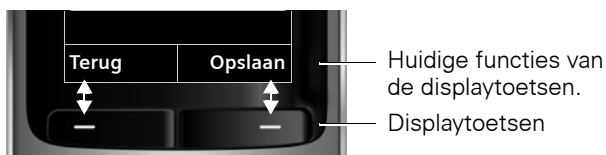

Enkele belangrijke displaytoetsen zijn:

| Symbool        | Gebruik  |
|----------------|--|
| <b>Opties</b>  | Een situatieafhankelijk menu openen                      |
| <b>OK</b>      | Selectie bevestigen                                      |
| <b>&lt; C</b>  | Tekens/woorden één voor één van rechts naar links wissen |
| <b>Terug</b>   | Een menuniveau teruggaan/procedure afbreken              |
| <b>Opslaan</b> | Invoer opslaan   |
| <b>→→</b>      | Nummerherhalingslijst openen                             |

## Menupictogrammen in het hoofdmenu












Het hoofdmenu van de handset wordt door rechts indrukken van de navigatietoets opgeroepen.








U selecteert de menupictogrammen door de navigatietoets aan de linker-, rechter-, boven- of onderzijde in te drukken.

U kunt als alternatief ook een van de cijfertoetsen indrukken, bijv. **4 GHI** voor "Wekker" of **9WXYZ** voor "Instellingen".

Menuopties die alleen in de expertmodus beschikbaar zijn, zijn aangeduid met het symbool . De expertmodus is onder Menuweergave instelbaar van eenvoudig tot uitgebreid. Voor wijzigen zie → pagina 36.

| Symbol  | Naam            | Gebruik   |
|---|-----------------|---|
|    | Media Verkenner | Afbeeldingen en geluiden beheren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Screensavers</li> <li>• Fotoweergave</li> <li>• Geluiden</li> <li>• Geheugenruimte</li> </ul>                                  |
|    | Bluetooth       | Bluetooth-interface instellen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inschakelen</li> <li>• Headset zoeken</li> <li>• Toestel zoeken</li> <li>• Bekende toestellen</li> <li>• Eigen toestel</li> </ul> |
|    | Extra functies  | Zie Media Verkenner   |
|    | Wekker          | Wekfunctie instellen  |
|   | Oproepenlijst   | Als er oproepen zijn, roept u de oproep-lijst op.   |
|  | Voicemail       | Als er voicemailberichten op het netwerkantwoordapparaat staan, opent u het antwoordapparaat.   |
|  | Organizer       | Afspraken beheren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalender</li> <li>• Gemiste alarms</li> </ul>   |
|  | Telefoonboek    | Telefoonboek beheren  |

| Symbool   | Naam         | Gebruik  |
|---|--------------|--|
|  | Instellingen | <p>Handset instellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum en tijd</li> <li>• Geluidsinstellingen             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Volume handset</li> <li>– Handsfree-profielen</li> <li>–  Attentietonen</li> <li>– Trilalarm</li> <li>– Besignalen (hands.)</li> </ul> </li> <li>• Display + toetsenb.             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Screensaver</li> <li>– Grote letters</li> <li>– Kleurschema's</li> <li>–  Displayverlichting</li> <li>– Toetsenverlichting</li> </ul> </li> <li>• Taal</li> <li>• Aanmelden             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Handset aanmelden</li> <li>– Handset afmelden</li> <li>– Basis kiezen</li> </ul> </li> <li>•  Telefonie             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Autom. aanname</li> <li>– Netnummers</li> </ul> </li> <li>•  Systeem             <ul style="list-style-type: none"> <li>– PIN handset</li> <li>– Reset handset</li> <li>– Reset basis</li> </ul> </li> <li>• Menuweergave             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vereenvoudigd</li> <li>– Uitgebreid</li> </ul> </li> </ul> |

# Ingebruikname van de handset

## Beschermfolie verwijderen



Verwijder het beschermfolie van het display voordat u de handset in gebruik neemt.

## Lader plaatsen


De lader geschikt voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats de lader op een vlakke, niet glijdende ondergrond.

De voetjes van het apparaat laten doorgaans geen sporen achter op de plaats waar het staat. Gezien de grote verscheidenheid aan lakken en politoeren die bij meubels worden toegepast, kan echter niet worden uitgesloten dat contactsporen worden achtergelaten.


### Let op het volgende:

- Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen, in direct zonlicht of bij andere elektrische apparaten.
- Bescherm de OpenStage SL4 professional tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

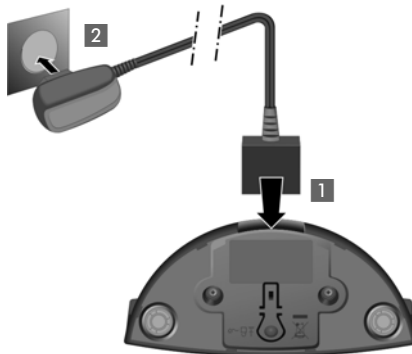

- Sluit de platte stecker van de voedingsadapter aan **1**.
- Steek de voedingsadapter in het stopcontact **2**.

Als u de stecker van de lader weer moet lostrekken, druk dan op de ontgrendelingsknop **3** en trek de stecker eruit **4**.

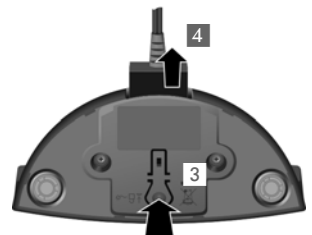

## Accu plaatsen/vervangen

De handset wordt geleverd met een goedgekeurde accu. De meegeleverde accu is niet geladen. Deze wordt pas in de handset geladen.




### Let op:

- Houd u aan de veiligheidsvoorschriften → achterkant van het titelblad!
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde accu's → pagina 84!
- Open het accuvak alleen in een stofvrije omgeving!
- Als u de accu verwijdert, blijven de nummers in het telefoonboek en alle instellingen behouden. De ingestelde datum en tijd gaan wel verloren.
- Verwijder de accu alleen wanneer deze defect is. Onnodig verwijderen verkort de levensduur van de accu.

### 1. Indien gemonteerd: draagclip losmaken


Steek een schroevendraaier tussen de draagclip en het accudeksel (1) en duw de draagclip met de schroevendraaier naar buiten (2) totdat deze losklikt.

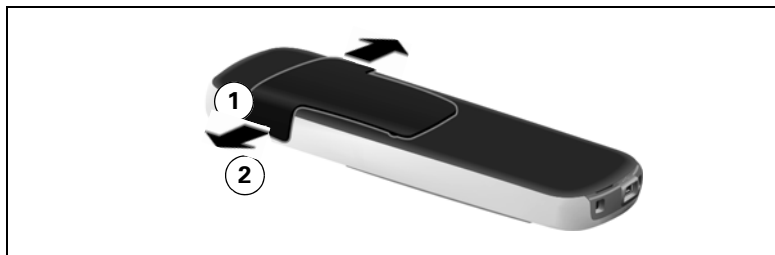

Klik aan de tegenoverliggende kant de clip ook los en neem deze weg.

## 2. Accuvak openen

Klap in de ruimte in de behuizing het accudeksel naar boven.

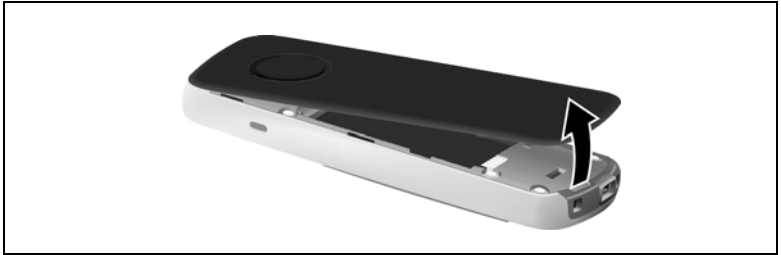


## 3. Accu plaatsen/vervangen

Plaats de accu zodanig dat de contacten goed op hun plaats zitten.



## 4. Accuvak sluiten

Lijn het accudeksel eerst met de uitsparingen aan de zijkant uit met de uitsteeksels aan de binnenzijde van de behuizing. Duw vervolgens het deksel dicht totdat het vastklikt.

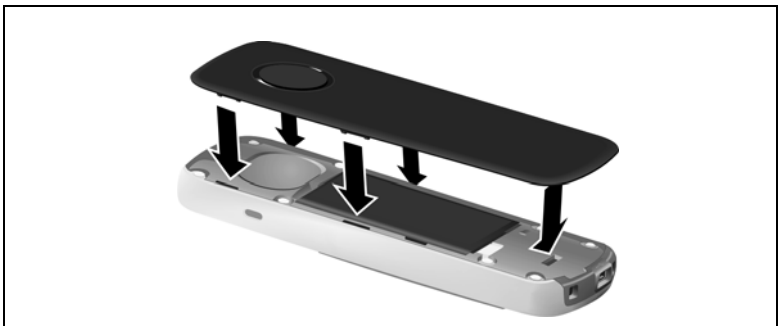

## Accu opladen en gebruiken

Om de accu op te laden, plaatst u de handset met de toetsen naar voren in de lader.



### Let op:

De handset mag alleen in de bijbehorende lader worden geplaatst!  
(Voor bestelnummers, zie → pagina 85).

Het laadniveau wordt aangegeven door de oplaadniveau-indicatie.

|  |   |
|--|---|
|  | brandt wit: meer dan 66% geladen                                    |
|  | brandt wit: tussen 34% en 66% geladen                               |
|  | brandt wit: tussen 11% en 33% geladen                               |
|  | brandt rood: minder dan 11% geladen                                 |
|  | knippert rood: accu bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd) |
|  | brandt wit: accu wordt geladen                                      |




### Let op:

- De eerste keer opladen: de accu moet u de eerste keer minstens 3 uur zonder onderbreking opladen, ongeacht de oplaadniveau-indicatie. Gebruik de handset vervolgens net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal klinkt, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen. Hierdoor wordt de oplaadniveau-indicatie op de gebruikstijden van de accu afgestemd en gekalibreerd.
- Volledige bedrijfs- en laadtijden bereiken: neem de handset vervolgens uit de lader en plaats deze pas weer terug wanneer de accu volledig ontladen is.
- De volgende keren opladen: vervolgens kunt u de handset na gebruik telkens in de lader plaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd, zodat de accu optimaal wordt opgeladen.



## Draagclip monteren

Druk de draagclip in de uitsparingen aan de achterkant van de handset tot deze vastklikt.

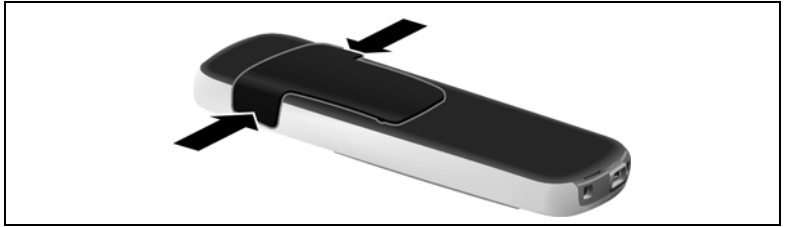

## USB-gegevenskabel aansluiten

U kunt een standaard USB-gegevenskabel met mini-B-stekker aan de onderkant van de handset aansluiten om uw handset met een pc te verbinden → pagina 72.

Sluit de USB-gegevenskabel aan op de USB-bus (1).



## Headset aansluiten



U kunt een headset met 2,5 mm stekker aan de linkerkant van de handset aansluiten.

Het volume van de headset komt overeen met de instelling van het volume van het toestel → pagina 19.

## Stap voor stap

### Displaytaal van de handset instellen

U kunt de displaytaal die bij levering van de handset is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur. De taal van de displayteksten van het communicatiesysteem kan alleen door de systeembeheerder worden ingesteld.

#### Hoofdmenu openen



Open het hoofdmenu van de handset.

#### Eerste submenu openen



Instellingen



Selecteer het menupictogram en bevestig.

#### Tweede submenu openen



Taal



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

#### Taal selecteren



Deutsch  
English  
Francais  
Italiano  
Espagnol  
Portugues  
Nederlands  
Dansk  
Norsk  
Svenska  
Suomi  
Cesky  
Polski  
Turkce  
Ellinika  
Magyar  
Russkij  
Hrvatski  
Slovenscina  
Romana  
Srpski  
Catala  
Bulgarski  
Bosanski  
Ukrayinska  
Arabic



Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

#### Let op:



- Als u per ongeluk de verkeerde displaytaal hebt ingesteld, drukt u op "  
- Als u de displaytaal wilt terugzetten in de toestand bij levering: → pagina 37.

## Stap voor stap

# Instellen van de handset

U kunt de standaardinstellingen van de handset desgewenst wijzigen.

## Gespreksvolume instellen

### Tijdens het gesprek

Tijdens het gesprek via het toestel of bij handsfree telefoneren kunt u het gespreksvolume via een menufunctie instellen. Afhankelijk van het feit of u het gesprek voert via het toestel of via handsfree telefoneren, kunt u het betreffende volume instellen.



U voert een gesprek.



Druk op de navigatietoets om het menu **Volume handset** te openen.



Stel het volume van het toestel of de luidspreker in.

#### Opslaan

Sla de instellingen op.

**of**

De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen.


## Stap voor stap




### In de rusttoestand

In de rusttoestand kunt u het gespreksvolume wijzigen via het menu.


 Open het hoofdmenu van de handset.




Selecteer het menupictogram en bevestig.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de gewenste menuoptie.



Leg de instelling vast.



Druk op de displaytoets.






### Profiel voor handsfree telefoneren instellen

- **Profiel 1**  
Voor de meeste aansluitingen is dit de optimale instelling; deze is dan ook standaard ingesteld.
- **Profiel 2**  
Maakt handsfree telefoneren met geoptimaliseerd volume mogelijk. Dit houdt echter in dat gesprekspartners na elkaar moeten spreken, omdat de sprekende zijde prioriteit krijgt (in beide richtingen spreken wordt bemoeilijkt).
- **Profiel 3**  
Hierbij is het in beide richtingen spreken geoptimaliseerd: beide partijen kunnen elkaar verstaan, ook als ze gelijktijdig spreken.

## Stap voor stap

- Profiel 4  
Geoptimaliseerd op speciale aansluitingen. Als de standaardinstelling (profiel 1) voor u niet optimaal klinkt, kunt u dit profiel proberen.

### In de rusttoestand

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  |  | Open het hoofdmenu van de handset.  |
|  |  | Selecteer het menupictogram en bevestig.  |
|  |  | Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.   |
|  |  | Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.   |
|  |  | Kies het profiel voor handsfree telefoneren (1 t/m 4).<br>Druk op de displaytoets om de instelling op te slaan. |

Stap voor stap

## Attentietonen instellen



**Let op:**

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is.  
Voor wijzigen zie → pagina 36.

De attentietonen hebben de volgende betekenis:

| Attentietoon | Betekenis  |
|--------------|--|
| Toetssignaal | Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een signaal ter bevestiging.  |
| Bevestiging  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestigingstonen bij het opslaan van ingevoerde gegevens/instellingen en bij het terugplaatsen van de handset in de lader.</li> <li>• Foutsignaal (aflopende reeks tonen) als u een fout maakt bij het invoeren.</li> <li>• Signaal bij het einde van het menu.</li> </ul> |
| Batterij     | De accu's moeten worden opgeladen.   |



Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen



Selecteer het menupictogram en bevestig.



Geluidsinstellingen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Attentietonen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Toetssignaal  
Bevestiging  
Batterij



Selecteer de gewenste menuoptie.



Schakel deze in of uit.

**Opslaan**

Sla de instellingen op.

## Stap voor stap

## Trilalarm in-/uitschakelen

Binnenkomende oproepen en andere meldingen worden door trillingen aangekondigd.



Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen

**OK**

Selecteer het menupictogram en bevestig.



Geluidsinstellingen

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Trilalarm

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




**Wijzigen**

Druk op de displaytoets.



Schakel deze in of uit.

## Stap voor stap

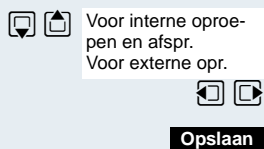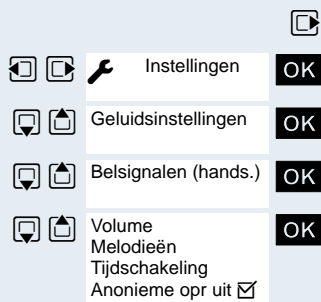

## Oproepsignalen instellen

Op uw handset zijn tonen en melodieën opgeslagen. Bij het selecteren van de menuoptie **Volume** en **Melodieën** klinkt telkens het oproepsignaal met de huidige instelling.



Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen **OK**

Selecteer het menupictogram en bevestig.



Geluidsinstellingen **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Besignalen (hands.) **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Volume Melodieën Tijdschakeling Anonieme opr uit  **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



### Let op:

De functie "Anonieme opr uit" is niet beschikbaar op uw communicatiesysteem.

## Volume instellen



Volume **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

U kunt kiezen uit vijf oproepsignaalvolumes en de crescendo-oproep (volume neemt stapsgewijs toe).



Selecteer de gewenste menuoptie.



Leg de instelling vast.

**Opslaan**

Druk op de displaytoets.

## Melodieën instellen

Om oproepen en afspraken op uw handset eenvoudiger te kunnen onderscheiden, kunt u hiervoor verschillende beltonen instellen:



## Stap voor stap



Melodieën

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voor interne  
Voor externe opr.

Selecteer de gewenste menuoptie.



Leg de instelling vast.

Opslaan

Druk op de displaytoets.

### Tijdbesturing voor externe oproepen instellen

U kunt een tijdsperiode opgeven waarin uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.



Tijdschakeling

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Leg **Aan** of **Uit** vast.

Indien ingeschakeld:



Niet bellen vanaf  
Niet bellen tot

Selecteer de gewenste menuoptie.



Voer de tijd in.

Opslaan

Sla de instellingen op.

Stap voor stap

## Oproepsignalen en afbeeldingen instellen via Verkenner


In de Verkenner van de handset worden geluiden behoord die als oproepsignaal gebruikt kunnen worden en afbeeldingen (CLIP-afbeeldingen en screensavers), die als afbeeldingen van bellers of als screensaver gebruikt kunnen worden. Voorwaarde is dat het telefoonnummer wordt doorgegeven (CLIP). De Verkenner kan de volgende mediasoorten beheren:

| Type  | Indeling   |
|---|--|
| Geluiden:<br>Oproepsignalen<br>Mono<br>Polyfoon<br>Geïmporteerde geluiden | intern<br>intern<br>intern<br>WMA, MP3, WAV          |
| Afbeeldingen:<br>CLIP-afbeelding<br>Screensaver                           | BMP, JPG, GIF<br>128 x 86 pixels<br>128 x 160 pixels |

In uw handset zijn verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen al ingesteld. U kunt de beschikbare geluiden afspelen en de afbeeldingen bekijken.

U kunt afbeeldingen en geluiden van een pc downloaden → pagina 72. Als er onvoldoende geheugenruimte is, moet u vooraf een of meer afbeeldingen of geluiden verwijderen.

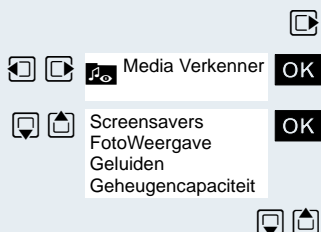


### Screensavers/CLIP-afbeeldingen bekijken/geluiden afspelen



 Open het hoofdmenu van de handset.

  Media Verkenner 

Selecteer het menupictogram en bevestig.

  Screensavers  
FotoWeergave  
Geluiden  
Geheugencapaciteit 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

## Stap voor stap

## Screensavers/CLIP-afbeeldingen

## Tonen

Druk op de displaytoets.



Wissel tussen de afbeeldingen.

Als u een afbeelding met een ongeldige indeling hebt opgeslagen, krijgt u na het selecteren ervan een foutmelding.



Druk hierop om het menuniveau af te sluiten.

## Geluiden

Het gemarkeerde geluid wordt onmiddellijk afgespeeld.



Wissel tussen de geluiden.

U kunt het volume tijdens het afspelen instellen:

## Opties

Druk op de displaytoets.



Vol. Luidspreker



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Stel het volume in.

## Opslaan

Sla de instelling op.

Screensavers/CLIP-afbeeldingen/geluiden  
andere naam geven/verwijderen

U hebt een vermelding geselecteerd.



Open het hoofdmenu van de handset.



Media Verkenner



Selecteer het menupictogram en bevestig.



Screensavers  
FotoWeergave  
Geluiden  
Geheugencapaciteit



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de vermelding.

## Opties

Druk op de displaytoets. Als een afbeelding of geluid geblokkeerd is (🔒), zijn de opties niet beschikbaar.



Naam wijzigen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De naam van de vermelding kan worden gewijzigd. Lengte: max. 16 tekens. Bevestig vervolgens de invoer.

### Stap voor stap

of



Invoer wissen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.  
De vermelding wordt gewist.

### Geheugenplaats testen

U kunt de resterende vrije geheugenruimte laten tonen.



Open het hoofdmenu van de handset.



Media Verkennen

OK

Selecteer het menupictogram en bevestig.



Geheugenruimte

OK


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap

## Oproepsignaal in- of uitschakelen

### Oproepsignaal uitschakelen



Druk net zolang op de toets tot u een bevestigingstoon hoort. Op het display verschijnt het symbool .

### Oproepsignaal inschakelen



Druk net zolang op de toets tot u een bevestigingstoon hoort.

### Oproepsignaal voor de actuele oproep uitschakelen

#### Stil

Druk op de displaytoets.

## Attentietoon in-/uitschakelen

U kunt in plaats van het oproepsignaal een attentietoon inschakelen. Bij een oproep klinkt dan een korte toon ("piep") in plaats van het oproepsignaal.

Ook als de handset deel uitmaakt van een oproepovernamegroep, wordt een oproep gesignaleerd met de attentietoon.

### Attentietoon inschakelen



Druk net zolang op de toets tot u een bevestigingstoon hoort.

#### Beep



Druk binnen drie seconden op de displaytoets.

De attentietoon is ingeschakeld. Het volume van de attentietoon is gekoppeld aan het volume van het externe oproepsignaal.

### Attentietoon uitschakelen



Druk net zolang op de toets tot u een bevestigingstoon hoort.

## Stap voor stap

### Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen

#### **Let op:**

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is.  
Voor wijzigen zie → pagina 36.

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u oproepen beantwoorden door de handset uit de lader te nemen.




Open het hoofdmenu van de handset.



 Instellingen **OK**


Selecteer het menupictogram en bevestig.



 Telefonie **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



 Autom. aanname **Wijzigen**

Selecteer de menuoptie.

Druk op de displaytoets. Naast een geselecteerde functie wordt een vinkje (☑) weergegeven. U kunt de functie uitschakelen door deze nogmaals te selecteren.

## Stap voor stap

## Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd worden toegewezen en u de wekker kunt gebruiken.

De datum en de tijd van de handset worden automatisch ingesteld als u een toestel belt. Als uw communicatiesysteem deze functie niet ondersteunt, kunt u de datum en tijd handmatig instellen.

**Ofwel:**

Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen



Selecteer het menupictogram en bevestig.



Datum en tijd



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**

Als datum en tijd nog niet zijn ingesteld:

**Tijd**

Druk op de displaytoets.

**Vervolgens:**

Voer de datum in, bijvoorbeeld 22-09-2007 = 22092007.



Verplaats de cursor een regel omlaag.



Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19.05 uur = 1905.

**Opslaan**

Sla de instellingen op.

**Let op:**

Als uw communicatiesysteem het instellen van datum en tijd niet ondersteunt, moet u de instelling regelmatig controleren en zo nodig corrigeren.

## Stap voor stap

### Display instellen

Voor het display zijn er diverse instelmogelijkheden. De screensaver (logo, schermbeveiliging), de kleuren, de tekengrootte en de displayverlichting zijn instelbaar.


#### Screensaver

U kunt in de rusttoestand een afbeelding uit de Verkenner → pagina 26 of de tijd als screensaver laten weergeven. U vervangt de weergave in de rusttoestand. Daardoor kunnen de kalender, datum, tijd en naam worden bedekt.


De screensaver wordt in bepaalde situaties niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer de handset afgemeld is.




Open het hoofdmenu van de handset.



Selecteer het menupictogram en bevestig.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie.

**Wijzigen**

Druk op de displaytoets.

#### Inschakelen:



Schakel deze in of uit.

#### Afbeelding:



Verplaats de cursor een regel omlaag.



Selecteer de gewenste vermelding. **Digitale klok** en **Analoge klok** geeft telkens schermvullend de huidige tijd als screensaver weer.

**Weergvn**

De geselecteerde screensaver wordt weergegeven.

**of**

**Opslaan**

Sla de instellingen op.



## Stap voor stap

## Grote letters instellen

U kunt de letters en symbolen in de oproeplijsten en het adresboek groter laten weergeven, om de leesbaarheid te verbeteren.



Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen

OK

Selecteer het menupictogram en bevestig.



Display + toetsenb.

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Grote letters

Selecteer de menuoptie.

**Wijzigen**

Druk op de displaytoets

= aan).

## Kleuren

Op uw handset zijn vijf kleurschema's opgeslagen. Door een kleurinstelling te kiezen, legt u vast in welke kleur de lettertekens, de menupictogrammen en de achtergrond worden weergegeven.

Wanneer u een andere kleurinstelling kiest, wordt meteen weergegeven in welke kleuren straks alle menu's zullen worden weergegeven.



Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen

OK

Selecteer het menupictogram en bevestig.



Display

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Kleurschema's

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de vermelding.

**Afbeelding**

Druk op de displaytoets.

## Stap voor stap

### Verlichting

#### Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is.  
Voor wijzigen zie → pagina 36.

U kunt, afhankelijk van het feit of de handset al dan niet in het basisstation/de lader staat, de displayverlichting aan- of uitzetten. Als deze is ingeschakeld, is het display permanent zichtbaar met halve helderheid. Bij uitgeschakelde displayverlichting schakelt u met de eerste druk op een willekeurige toets de displayverlichting in. De toets heeft in dit geval geen verdere functie.



Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen **OK**

Selecteer het menupictogram en bevestig.



Display **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Verlichting **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

#### In lader:



Schakel deze in of uit.

#### Uit lader:



Verplaats de cursor een regel omlaag.



Schakel deze in of uit.

**Opslaan**

Sla de instelling op.

### Toetsverlichting instellen

U kunt de helderheid van de toetsverlichting op 5 niveaus instellen.



Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen **OK**

Selecteer het menupictogram en bevestig.



Display + toetsenb. **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Toetsenverlichting **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Maak een keuze uit 1 (donkerst) t/m 5 (lichtst).

**Opslaan**

Sla de instelling op.

## Stap voor stap

## Conversielijst voor vCard-transfer instellen



### Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 36.

Zie ook **Gigaset QuickSync** → pagina 72.

In e-mailprogramma's zoals Microsoft Outlook worden telefoonnummers meestal als volgt weergegeven: +49 (05251) 820776. Deze notatie is echter niet geschikt voor de handset om het telefoonnummer te kunnen kiezen. Als het bovenstaande telefoonnummer een plaatselijk nummer in het vaste telefonienetwerk is, wordt dit bij het kiezen bijvoorbeeld omgezet in 0820776. De conversieparen zijn in de conversietabel vastgelegd en kunnen worden gewijzigd als deze van de standaardwaarden afwijken.

Vraag uw systeembeheerder welke conversieregels voor uw handset gelden.



Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen



Selecteer het menupictogram en bevestig.



Telefonie



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Netnummers



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conversietabel wordt weergegeven.



Wijzig de vermelding.

Met de navigatietoets omhoog/omlaag kunt u naar een ander invoerveld springen. Met de navigatietoets links/rechts kunt u de cursor binnen een invoerveld bewegen.

**Opslaan**

Sla de instelling op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

### Menuweergave instellen

U kunt bepalen of in de menu's alleen een keuze uit de belangrijkste of uit alle menuopties wordt weergegeven.



Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen



Selecteer het menupictogram en bevestig.



Menuweergave



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Afbeelding

Selecteer **Vereenvoudigd** of **Uitgebreid** en stel dit in.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Standaardinstellingen herstellen

 **Let op:**

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is.  
Voor wijzigen zie → pagina 36.

Met deze functie kunt u de standaardinstellingen van de handset herstellen, bijvoorbeeld wanneer u de handset aan iemand anders overdraagt of opnieuw wilt instellen.

Dit heeft de onderstaande gevolgen voor de functies van de handset:

| Functie                     | Gevolg                                |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Geluidsinstellingen         | standaardinstellingen worden hersteld |
| Taal                        | wordt op Engels ingesteld             |
| Systeemregistratie          | blijft behouden                       |
| Telefoonboek                | blijft behouden                       |
| Nummerherhalingslijst       | blijft behouden                       |
| Datum en tijd               | blijft behouden                       |
| Vermeldingen in de kalender | blijven behouden                      |
| Inhoud van de Verkenner     | blijft behouden                       |

**Terugzetten**

Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen

**OK**

Selecteer het menupictogram en bevestig.



Systeem

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Reset handset

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.  
U wordt gevraagd om bevestiging.

**Ja**

Bevestig de vraag. De standaardinstellingen van de handset worden hersteld.

 **Let op:**

Wanneer u ook het telefoonboek wilt wissen:  
→ pagina 56.

Stap voor stap

Standaardinstellingen van de handset

| Instelling  | Uitleg/toelichting   | Niveaus | Standaardinstelling                |
|---|--|---------|------------------------------------|
| <b>Tonen en signalen</b>  | Volume oproepsignaal   | 5       | 5                                  |
|   | Melodie oproepsignaal, extern  | 22      | 01                                 |
|   | Melodie oproepsignaal, intern  | 22      | 03                                 |
|   | Attentietoon   | -       | Uit                                |
|   | Volume luidspreker   | 5       | 3                                  |
|   | Volume bij handsfree telefoneren   | 5       | 3                                  |
|   | Afspraak   |         |                                    |
|   | Melodie  | 22      | 1                                  |
|   | Volume   | 5       | Crescendo                          |
|   | Hoorbare klik bij elke toets die wordt ingedrukt.                              | -       | Aan                                |
| Waarschuwingstonen, circa 5 minuten voor de accu leeg is.             | -  | Aan     |                                    |
| Bevestigingstonen die aangeven of een actie met succes is uitgevoerd. | -  | Aan     |                                    |
| <b>Auto. oproepbeantwoording</b>                                      | Oproep wordt automatisch beantwoord als de handset uit de lader wordt genomen. | -       | Aan                                |
| <b>Basisstation selecteren</b>  | Selecteren van het basisstation  | 4       | Blijft                             |
| <b>Verlichting</b>  | Displayverlichting   | -       | In lader: aan/buiten de lader: uit |
| <b>Logo</b>   | Displayweergave in rust  | -       | Aan, analoge klok                  |
| <b>Tekenset</b>   | Beschikbare tekenset   | -       | Standaard                          |
| <b>Taal</b>   | Keuze uit diverse displaytalen.  | 26      | Engels                             |
| <b>Bluetooth</b>  | Bluetooth-activering   | -       | Uit                                |

Stap voor stap

## Telefoneren – basisfuncties

Met de handset kunt u interne en externe gesprekken voeren.

Een gesprek is intern als het wordt gevoerd:

- binnen het bereik van een communicatiesysteem, bijvoorbeeld in uw bedrijf,
- tussen communicatiesystemen die deel uitmaken van een netwerk, bijvoorbeeld als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft.

Een gesprek is extern als het wordt gevoerd via het openbare telefoonnet.

## Stap voor stap



## Handset in-/uitschakelen

Druk net zolang op de verbreekttoets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een signaal.

### Pincode

Wanneer de pincode zich in leveringstoestand (0000) bevindt, is de handset na het inschakelen operationeel. Als er een pincode is ingesteld, moet de pincode worden ingevoerd.

Handset-PIN  
invoeren:



Voer de pincode in.



Bevestig de invoer. De handset is klaar voor gebruik.

### Weergave van de verbindingkwaliteit

In het rustdisplay wordt de ontvangstveldsterkte aangegeven met een pictogram:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | knippert, geen ontvangst       |
|  | ontvangstveldsterkte is gering |
|  | 50% ontvangstveldsterkte       |
|  | 75% ontvangstveldsterkte       |
|  | 100% ontvangstveldsterkte      |

Het zendbereik is binnen en buiten verschillend → pagina 83. Als u problemen met het zendbereik ondervindt, moet u contact opnemen met de systeembeheerder.

### Accu opladen

De handset mag alleen in de meegeleverde lader worden geplaatst!

Een handset die in de lader staat, wordt ook opgeladen als deze is uitgeschakeld. Wanneer de handset is ingeschakeld, ziet u op het display de laadniveau-indicatie.

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu leeg was, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u hem in de oplader plaatst. De handset is dan operationeel. Het opladen begint. Als er een pincode is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd.




## Stap voor stap



en eventueel



2 sec. indrukken



Ofwel:



Of:

Oproep geweigerd

**Taal**

U kunt de displaytaal die bij levering is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur → pagina 18.

**Kiezen****Kiesvoorbereiding**

Voer het gewenste telefoonnummer in en corrigeer onjuiste tekens indien nodig met de displaytoets Wissen.

Voeg een kiespauze in. Tussen de ingevoerde cijfers verschijnt een "P". Een kiespauze kan bijvoorbeeld tussen het toegangscijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox nodig zijn.

**Let op:**

Kiesvoorbereiding is ook mogelijk als u gebruik maakt van nummerherhaling of als u een telefoonnummer kiest via het telefoonboek van de handset ( ).

**Kiezen**

Druk lang op de verbindingstoets of handsfree-toets. De gesprekspartner wordt opgebeld.

De persoon neemt op. U voert een gesprek.

De gewenste persoon is bezet of weigert het gesprek. U wordt, indien dit is ingesteld, verbonden met de mailbox van de betreffende persoon.

Druk kort op de verbreekttoets.

## Stap voor stap

## Handmatige nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de 20 laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar één keer opgeslagen.



In de rusttoestand van de handset: Druk kort op de verbindingstoets of handsfree-toets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Selecteer het gewenste telefoonnummer.

**evt. Tonen**

Indien u de details van het geselecteerde telefoonnummer wilt bekijken: Druk op de displaytoets.

**Ofwel:**



Druk kort op de verbindingstoets of handsfree-toets. De verbinding wordt tot stand gebracht.

**Of:**

**Opties**

Open het menu voor nummerherhaling. Het menu bevat de volgende functies → pagina 50:

- Naar telefoonboek
- Autom. nr.herhaling
- Nummer weergeven
- Invoer wissen
- Alles wissen



Nummer weergeven



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Wijzig of voltooi het telefoonnummer, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.



Druk kort op de verbindingstoets of handsfree-toets. De verbinding wordt tot stand gebracht.

## Stap voor stap

## Ruggespraak

Tijdens een gesprek kunt u ruggespraak voeren met een andere interne of externe gesprekspartner. Vervolgens gaat u weer verder met het eerste gesprek.



U voert een gesprek.

## Ruggespraak activeren en gebruiken

**R** of **rspraak**

Schakel de ruggespraak in. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer voor het ruggespraakgesprek in.



Het nummer wordt gekozen. De persoon neemt op. Het ruggespraakgesprek begint.

**De tweede gesprekspartner is in gesprek of beantwoordt de oproep niet**

Annuleren

Breek de ruggespraak af. U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden.

Nummer invoeren

Een andere persoon bellen

**Of:**

Terug

U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden.

**Ruggespraakgesprek beëindigen en teruggaan naar het gesprek in de wacht**

**Ofwel:**

De tweede persoon legt neer.

Terug

Nummer invoeren

Een andere persoon bellen

**Of:**

Terug

U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden.

U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden. De tweede gesprekspartner hoort het bezetsignaal en verbreekt de verbinding. Een OpenStage-handset verbreekt de verbinding zelfstandig.

## Stap voor stap

U kunt echter ook:

- afwisselend met de gesprekspartners spreken (makelen) → pagina 59,
- een conferentie opbouwen → pagina 60 of
- een verbinding tot stand brengen tussen de gesprekspartner in de wacht en de tweede gesprekspartner (verbreekttoets indrukken) → pagina 58.

## Oproep beantwoorden of afwijzen

### Oproep beantwoorden

Uw handset gaat over → pagina 30. De informatie van de beller verschijnt op het display. Het telefoonnummer van de opbeller en/of diens naam kunnen worden weergegeven. U hebt de volgende mogelijkheden om de oproep te beantwoorden:

#### Ofwel:

##### **Oproep**

Druk op de displaytoets. Uw toestel gaat niet meer over. De beller hoort nog steeds het vrijteken.



Druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

**of**

De handset bevindt zich in de lader:



neem de handset uit de lader (werkt alleen als "aut. opr. aann." is ingeschakeld, → pagina 30).

**of**

De handset bevindt zich niet in de lader:



Druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

Nadat u de oproep hebt beantwoord, kunt u:

- het gesprek doorverbinden (functie Ruggespraak starten) → pagina 58,
- het gesprek in de wachtstand zetten (functie Microfoon uit) om ruggespraak te voeren in de kamer → pagina 58,
- het gesprek in de wacht zetten (functie Ruggespraak) en een tweede gesprekspartner bellen → pagina 43, om het gesprek door te verbinden → pagina 58, om een wisselgesprek te voeren → pagina 59 of om een conferentie op te bouwen → pagina 60.

### Oproep weigeren

Als u niet gestoord wilt worden, kunt u de oproep weigeren.

## Stap voor stap

### Weigeren

Bevestig de melding op het display met een van de twee displaytoetsen. De oproep wordt geweigerd en de beller hoort een ingesprektoon. Hij wordt, indien dit is ingesteld, verbonden met de voicemailbox.

## Gesprek beëindigen



Druk op de verbreektoets of plaats de handset in de lader.

Afhankelijk van de manier waarop het communicatiesysteem is ingesteld, worden de gesprekskosten weergegeven.

## Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering is bedoeld om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als het toestel zich in uw jas- of broekzak bevindt. Bij een binnenkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na beëindiging van het gesprek weer ingeschakeld.



Druk net zolang op de hekje-toets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een signaal.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u op het display het pictogram van een sleutel.

## Na het verlaten van het zendbereik

Op het display knippert "Geen basis". De handset probeert herhaaldelijk om met een basisstation te synchroniseren. Als gevolg van de geïntegreerde energiebesparingsfunctie worden de intervallen tussen de synchronisatiepogingen steeds langer.

Om de accu's te sparen kunt u de handset uitschakelen.

## Stap voor stap

# Telefoneren – comfortfuncties

## Handsfree telefoneren

### Kenmerken

Handsfree telefoneren biedt u de volgende voordelen:

- Andere personen kunnen meeluisteren en deelnemen aan het gesprek.
- U hebt uw handen vrij.
- Bij het kiezen hoort u bijvoorbeeld de vrijtoon zonder dat u de handset bij uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren is zinvol in een omgeving waarin het geluidsniveau maximaal 50 dB (A) (kantooromgeving) bedraagt.

### Handsfree telefoneren inschakelen

U kunt de handsfree-modus inschakelen tijdens een gesprek, bij het kiezen van een telefoonnummer of bij het beantwoorden van een oproep.



Druk op de handsfree-toets. Breng uw gesprekspartner op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.



#### Let op:

Zorg dat de handsfree-modus is uitgeschakeld voor u de telefoon weer tegen het oor houdt. Op die manier voorkomt u gehoorschade.

### Tussen handsfree telefoneren en gebruik van de hoorn wisselen



Druk op de handsfree-toets. De handset wisselt van handsfree telefoneren naar gebruik van de hoorn of omgekeerd.



#### Let op:

Als u tijdens een gesprek de handset weer in de lader wilt terugplaatsen, bijvoorbeeld omdat de accu's leeg zijn, wordt de verbinding niet verbroken als u hierbij de handsfree-toets ingedrukt houdt.

## Stap voor stap

### Volume voor handsfree instellen

U kunt het volume tijdens het gesprek instellen  
→ pagina 19.

## Met headset telefoneren

De handset kan zowel met draadgebonden als draadloze headsets worden gebruikt.

### Draadgebonden headset

U kunt een draadgebonden headset aansluiten op de bus aan de zijkant. De headset moet een plug (2,5 mm) hebben.

Tegelijk met het aansluiten van de headset worden luidspreker en microfoon op de headset geschakeld.

### Draadloze headset

U kunt een draadloze Bluetooth-compatibele headset (BT-headset) op uw handset gebruiken. Hierdoor hebt u tijdens het telefoneren uw handen vrij en hebt u geen last van kabels, bijvoorbeeld tijdens het werken achter de computer of onderweg.

Voordat u uw BT-headset voor het eerst kunt gebruiken, dient deze op de handset te worden aangemeld. Daarna kunt u deze BT-headset altijd weer gebruiken, zolang u hem niet afmeldt.



#### Let op:

- Als u een headset aanmeldt, wordt daardoor een eventueel aangemelde headset overschreven.
- Als u een headset die al bij een ander apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) bij de handset wilt gebruiken, moet u die verbinding deactiveren voordat u de aanmeldingsprocedure start.
- Theoretisch kan een Bluetooth-verbinding worden afgeluisterd.
- Niet meer gebruikte Bluetooth-apparaten dienen ter verbetering van de af luisterveiligheid te worden afgemeld.

## Stap voor stap



Tijdens een gesprek wordt een tweede gesprek niet via de BT-headset gesignaleerd.

### BT-headset op de handset aanmelden


Zet de headset in de aanmeldmodus (zie de handleiding van uw headset).




Open het hoofdmenu van de handset.



Selecteer het menupictogram en bevestig.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De handset zoekt een Bluetooth-headset en maakt een draadloze verbinding. De naam van het gevonden toestel wordt weergegeven.




Selecteer de gewenste headset.




Druk op de displaytoets.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Indien nodig voert u de Bluetooth-pincode van de headset in en bevestig u deze (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset). Het toestel wordt in de lijst van bekende toestellen opgenomen.



De Bluetooth-interface wordt op uw handset automatisch geactiveerd. De geactiveerde Bluetooth-functie is herkenbaar aan een vinkje.

### Telefoneren via de BT-headset

#### BT-headset tijdens gesprek activeren



Als een BT-headset bij de handset is aangemeld, wordt bij het kiezen ook onmiddellijk de BT-headset actief.



## Stap voor stap



### Oproep op de BT-headset beantwoorden

Bij een oproep is in de headset een oproepsignaal hoorbaar. Druk op de toets "Verbinden" op de BT-headset (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).

### Tijdens het gesprek wisselen van BT-headset naar toestel of handsfree bellen

U voert een gesprek via de BT-headset.



of



Druk op de verbindings- of handsfreetoets op de handset. De BT-headset is uitgeschakeld. U kunt het gesprek direct op de handset voortzetten.

### BT-headset van handset afmelden

Wilt u de BT-headset niet meer gebruiken, dan verdient het met het oog op de afluisterveiligheid aanbeveling, de BT-headset op de handset af te melden.



Open het hoofdmenu van de handset.



Bluetooth



Selecteer het menupictogram en bevestig.



Bekende toestellen  
S55 Headset



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De naam van de aangemelde resp. bekende BT-headset wordt weergegeven.

**Opties**

Druk op de displaytoets.



Invoer wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De BT-headset is afgemeld of niet meer bij de handset bekend.

## Mute

U kunt de microfoon van de handset tijdens het gesprek uitschakelen.



Druk op de toets om de microfoon van de handset uit te schakelen. Op het display wordt **Microfoon is uit** weergegeven.

Druk opnieuw op de toets om de microfoon weer in te schakelen.

## Stap voor stap

## Nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de 20 laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar één keer opgeslagen.

Als u hebt geprobeerd om een bepaalde gesprekspartner via het telefoonboek van de handset te bellen, wordt de naam van deze gesprekspartner weergegeven bij nummerherhaling. Handmatige nummerherhaling, zie → pagina 42.

## Automatische nummerherhaling

Het telefoonnummer wordt automatisch tien keer opnieuw gekozen met een interval van 20 seconden. De handsfree-modus is automatisch ingeschakeld, de verbindingstoets knippert. Als het nummer tien keer zonder succes opnieuw is gekozen of als u in de tussentijd een gesprek voert, wordt de functie uitgeschakeld.



Druk kort op de verbindingstoets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Selecteer het gewenste telefoonnummer.

**Opties**

Druk op de displaytoets.



Autom. nr.herhaling

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Automatische nummerherhaling is ingeschakeld.

**Ofwel:**



De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.

**Of:**

**Uit**

Als u de functie wilt annuleren: druk op de displaytoets of een willekeurige toets.

## Vermelding of nummerherhalingslijst wissen



Druk kort op de verbindingstoets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Selecteer het gewenste telefoonnummer.

**Opties**

Druk op de displaytoets.

## Stap voor stap

## Ofwel:



Invoer wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

## Of:



Alles wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nummerherhalingslijst is gewist.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen

Tijdens de kiesvoorbereiding kunt u een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst van de handset kopiëren naar het telefoonboek.



Druk kort op de verbindingstoets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Selecteer het gewenste telefoonnummer.

**Opties**

Druk op de displaytoets.



Naar telefoonboek



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonboek wordt weergegeven.



&lt;Nieuwe invoer&gt;



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het volgende keuzeschermb wordt weergegeven:



1 Mobiele telefoon

2 Telefoon (werk)

3 Telefoon (thuis)



Markeer het pictogram van het gewenste type telefoonnummer voor het invoegen van het telefoonnummer.



Bevestig de invoer.



Voer de overige contactinformatie, te weten voornaam, achternaam, enz. in; zie verder → pagina 52 en → pagina 53.

## Stap voor stap

## Telefoonboek van de handset

In het telefoonboek kunt u de contactgegevens opslaan van gesprekspartners waarmee u regelmatig belt. U hoeft dan niet meer het volledige telefoonnummer in te voeren als u iemand wilt bellen. U hoeft alleen maar de gewenste vermelding in het telefoonboek te selecteren.

Het telefoonboek biedt in totaal ruimte aan maximaal 500 vermeldingen.

Met behulp van **Gigaset QuickSync** → pagina 72, de software voor de datatransmissie tussen uw draadloze OpenStage-telefoon en uw pc, kunt u vanaf uw telefoontoestel, via een datakabel of Bluetooth, data van uw pc op uw OpenStage laden en contacten met Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express en contacten onder Microsoft Windows synchroniseren.

U kunt in het telefoonboek voor elke vermelding de volgende contactgegevens opslaan:

| Informatie  | Toelichting   |
|---|---|
| Voornaam*,<br>Achternaam                                    | In minstens één van de velden moet een naam worden ingevoerd. Elk max. 16 tekens.   |
| Telefoon (thuis),<br>Mobiele telefoon*,<br>Telefoon (werk)* | In minstens één van de velden moet een nummer worden ingevoerd. Elk max. 32 cijfers.  |
| E-mail*   | E-mailadres van max. 60 tekens. Het speciale teken "@" kan worden ingevoerd na indrukken van de sterretje-toets.  |
| Verjaardag  | Deze kan "Aan" of "Uit" geschakeld worden. Bij "Aan": <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verjaardag (datum): dag/maand/jaar 8 tekens*</li> <li>• Verjaardag (tijd): uur/minuten 4 tekens, voor de herinneringsoproep</li> <li>• Verjaardag (geluid): soort signalering, akoestisch of optisch (tijdinvoer is niet nodig)</li> </ul> |
| Melodie beller (VIP)  | Markeer de adresboekinvoer als VIP (Very Important Person) zodat u hieraan een bepaald oproepsignaal kunt toewijzen.  |
| Foto beller*  | Weergave van een afbeelding bij inkomende oproepen, indien CLIP actief.<br><b>Let op:</b> Deze functie wordt niet door het systeem ondersteund en is daarom niet zinvol te gebruiken.   |

\* = nieuw voor vCard-indeling

## Stap voor stap



Nieuwe invoer



OK



...

**Opslaan**

## Vermelding opslaan

Open het telefoonboek.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het invoervenster wordt weergegeven.

Voer gegevens in, zie boven.

Ga naar de volgende regel.

enz.

### Functies voor tekstinvoer:

|  |  |
|--|--|
|  | Wisselen van de modus abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc.<br>Indien SnelSchrijven is uitgeschakeld: druk kort op de toets.<br>Indien SnelSchrijven is ingeschakeld: druk lang op de toets. |
|  | De letter links van de cursor wissen.  |
|  | Hiermee wordt de tabel met speciale tekens geopend.  |

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

### Volgorde van de vermeldingen wijzigen:

De telefoonboekvermeldingen worden doorgaans alfabetisch op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers krijgen hierbij voorrang. Wanneer in het telefoonboek alleen de voornaam is ingevoerd, dan wordt deze in plaats van de achternaam in de volgorde geplaatst.

De sorteervolgorde is als volgt:

1. Spatie
2. Cijfers (0 - 9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Wilt u de alfabetische volgorde van de vermeldingen omzeilen, dan kunt u voor de eerste letter van de achternaam een spatie of een cijfer invoegen. Deze vermeldingen worden dan vooraan in het telefoonboek gezet. Namen waar u een sterretje voor zet, worden aan het einde van het telefoonboek geplaatst.

### Vermelding zoeken en kiezen



Open het telefoonboek.



Ga naar de gewenste vermelding of voer de eerste letters van de naam in.

Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

#### Ofwel:



Druk op de verbindingstoets. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

#### Of:

#### Opties

Open het menu.



Nummer weergegeven



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het nummer wordt weergegeven.



Wijzig of voltooi het telefoonnummer, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.



Druk lang op de verbindingstoets.

## Stap voor stap

## Vermelding met snelkiescijfer kiezen

U kunt een vermelding waaraan u een snelkiescijfer hebt toegewezen, oproepen door op dit snelkiescijfer te drukken en het toegewezen telefoonnummer kiezen → pagina 70.



Houd het gewenste snelkiescijfer lang ingedrukt. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

## Vermelding bekijken



Open het telefoonboek.



of

Ga naar de gewenste vermelding of voer de eerste letters van de naam in. Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

**Tonen**

Druk op de displaytoets. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.

## Naar de lijst schakelen

**Wijzigen** of **Opties**

Selecteren

of



Druk op de verbreektoets om weer naar de lijst terug te gaan.

## Vermelding wijzigen



Open het telefoonboek.



of

Ga naar de gewenste vermelding of voer de eerste letters van de naam in. Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

**Ofwel:****Tonen** **Wijzigen**

Druk na elkaar op de displaytoetsen. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.

**Of:****Opties**

Druk op de displaytoets.



Invoer bewerken

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.

## Stap voor stap

### Vervolgens:



Voer wijzigingen in.

**Opslaan**

Druk op de displaytoets.



Druk op de verbreektoets om weer naar de lijst terug te gaan.

## Vermelding of telefoonboek wissen



Open het telefoonboek.



Selecteer de gewenste vermelding.

**Opties**

Druk op de displaytoets.

### Ofwel:



Invoer wissen

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

### Of:



Lijst wissen

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

**Ja**

Bevestig de vraag. Het telefoonboek is gewist.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Beschikbare geheugencapaciteit weergeven



Open het telefoonboek.



Selecteer een vermelding.

**Opties**

Druk op de displaytoets.



Geheugenruimte

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De bezette en nog beschikbare geheugenruimte wordt weergegeven.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



## Stap voor stap

### DTMF-nakiezen gebruiken

Uw telefoon werkt met digitaal overgedragen informatie. Sommige apparaten en diensten, zoals antwoordapparaten, kunnen echter alleen analoog worden bestuurd. Daartoe moet u signalen via DTMF-nakiezen verzenden.

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de betreffende toepassingen.

Als u een gesprek voert, is DTMF-nakiezen altijd geactiveerd.

## Telefoneren met meerdere gesprekspartners

### Gesprek doorverbinden

Doorverbinden betekent dat u een gesprek voert op uw handset en dit wilt doorschakelen naar iemand anders.

#### Doorverbinden (zonder aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

 of **rspraak**

Druk op de ruggespraaktoets of displaytoets.



Voer het telefoonnummer in van de persoon naar wie u het gesprek wilt doorverbinden. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Het nummer wordt gekozen.



Druk op de verbreekttoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de opgeroepen persoon. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.


U ontvangt een heroproep:

- als na enige tijd na het doorverbinden de gewenste gesprekspartner niet heeft opgenomen.

#### Doorverbinden (met aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

 of **rspraak**

Druk op de ruggespraaktoets of displaytoets. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer in van de persoon naar wie u het gesprek wilt doorverbinden.



Het nummer wordt gekozen. De persoon neemt op. U kondigt het gesprek aan.



Druk op de verbreekttoets. De tweede persoon neemt het gesprek over.

### Wachtstand

## Stap voor stap

U kunt een gesprek tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als u even overleg wilt voeren met iemand anders in uw directe omgeving. Het gesprek wordt dan in de wachtstand gezet".



U voert een gesprek.

Druk op de ruggespraaktoets of displaytoets. De gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

### Gesprek met de wachtende gesprekspartner weer voortzetten



Druk de ruggespraaktoets of displaytoets in. U bent weer verbonden met de gesprekspartner.

## Makelen (wisselgesprek)

Met de functie Makelen kunt u wisselen tussen twee gesprekspartners, zonder dat deze direct met elkaar spreken. Het kan hierbij zowel om externe als om interne gesprekspartners gaan. Bovendien is het mogelijk om zelf niet meer deel te nemen aan het gesprek en de twee gesprekspartners met elkaar te verbinden. Ook kunt u een conferentie opbouwen.



U voert een gesprek.

Druk op de displaytoets. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet, de deelnemer wacht.



Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in.



De tweede gesprekspartner beantwoordt de oproep.

Druk op de displaytoets om te wisselen tussen de twee gesprekken.

Wanneer u het gesprek beëindigt, zijn beide gesprekspartners met elkaar verbonden.

## Stap voor stap

### Conferentie voeren

In een telefonische conferentie kunt u maximaal drie interne of externe gesprekspartners met elkaar verbinden.

#### Conferentie opbouwen

Tijdens een gesprek met iemand besluit u om een conferentie op te bouwen.

U voert een gesprek en wilt een conferentie opzetten.

  **R** of **rspraak**

Druk op de displaytoets.



Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.



De gewenste persoon is niet bezet en beantwoordt de oproep. U kondigt de conferentie aan.

**menu**

Open het systeemmenu.



conferentie

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

#### Conferentie afsluiten

U neemt met twee gesprekspartners deel aan een conferentie.

**menu**

Open het systeemmenu.



Toestel 1 verbreken?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

De eerste gesprekspartner wordt uit de conferentie verwijderd.

**of**



Toestel 2 verbreken?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

De tweede gesprekspartner wordt uit de conferentie verwijderd.



Druk op de verbreekttoets. De conferentie wordt beëindigd.

#### Conferentie verlaten

Als een van de twee andere deelnemers de conferentie verlaat, bent u nog met de overgebleven deelnemer verbonden.

## Stap voor stap

## Oproeplijst

Als u niet in staat bent om een externe en/of interne oproep te beantwoorden, wordt deze oproep opgeslagen in een oproeplijst.

Uw toestel slaat maximaal 10 binnenkomende oproepen in volgorde van binnenkomst op. Elke oproep wordt voorzien van een tijdstempel. De oproep die het meest recent is ontvangen, wordt als eerste in de lijst weergegeven. Bij oproepen van dezelfde beller wordt het aantal oproepen vermeld.

Vermeldingen in de oproeplijsten kunnen in de nummerherhaallijst worden overgenomen.



### Let op:

Als dit door de servicetechnicus is geconfigureerd, worden de telefoonnummers van alle beantwoorde externe oproepen automatisch opgeslagen.

### Oproep selecteren



Druk de toets INT in.



Oproeplijsten



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De oproeplijsten voor gemiste oproepen en beantwoorde oproepen worden weergegeven.



Selecteer de oproep en bevestig.

### Beller terugbellen



Kies de gewenste persoon en druk op de verbindings-toets. De verbinding wordt tot stand gebracht.

## Stap voor stap



Druk de toets INT in.



Oproeplijsten



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De oproeplijsten voor gemiste oproepen en beantwoorde oproepen worden weergegeven.



Selecteer de oproeplijst en bevestig.



Selecteer de beller.

Vermelding wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De vermelding wordt gewist.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Extra functies

## Wekker van de handset

Als de wekker is ingesteld, gaat deze elke dag of van maandag t/m vrijdag op het ingevoerde tijdstip af. Bij automatische nummerherhaling is de wekkerfunctie gedeactiveerd.

### Let op:

Er klinkt alleen een wekoproep als de handset zich in de rusttoestand bevindt. Tijdens een gesprek wordt de wekoproep alleen door een korte toon aangegeven.


Voorwaarde: datum en tijd dienen te zijn ingesteld.

## Wekker instellen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig. Het invoerscherm voor het instellen van de wekker wordt weergegeven.

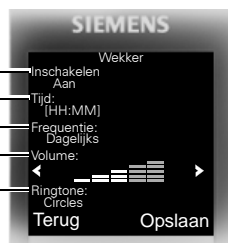

- 1 Wekker activeren: aan/uit
- 2 Tijd in de indeling [HHMM], bijv. 19.05 uur = 1905
- 3 De wekker gaat dagelijks of alleen maandag - vrijdag
- 4 Volume in 5 stappen instelbaar + crescendo-oproep
- 5 Melodieën instelbaar



Wekker



Leg de instelling vast.



Verplaats de cursor een regel omlaag.



Voer de tijd in.



Verplaats de cursor een regel omlaag.

...

enz.

**Opslaan**

Sla de instellingen op.

## Stap voor stap




De wekker is ingeschakeld.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen

De wekoproep blijft 60 sec. gaan. Op het display wordt  weergegeven. Wanneer u niet op een toets drukt, wordt de wekoproep tweemaal herhaald, steeds na 5 min., en dan uitgeschakeld.

### Tijdens een wekoproep:

#### Ofwel:

**Uit**

Druk op de displaytoets. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

#### Of:

**Snooze**

Druk op de displaytoets of een willekeurige andere toets. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 min. herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep geheel uitgeschakeld.



## Stap voor stap

## Afspraakfunctie van de handset

U kunt zich door uw handset aan maximaal 30 afspraken laten herinneren. De handset moet zich op het moment van de herinneringsoproep in de rusttoestand bevinden. Tijdens de automatische nummerherhaling is de afspraakfunctie uitgeschakeld. Melodie en volume worden ingesteld onder Tonen en signalen -> Beltonen -> Voor afspraken. Datum en tijd dienen te zijn ingesteld.

## Afspraak opslaan

De handset bevindt zich in de rusttoestand.



Open het hoofdmenu van de handset.



Organizer



Selecteer het menupictogram en bevestig.



Kalender



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven; de huidige dag is gemarkeerd.



Selecteer en bevestig de gewenste dag voor de nieuwe afspraak. Het invoerscherm voor het invoeren van een nieuwe afspraak wordt weergegeven.



<Nieuwe invoer>



Selecteer de menuoptie en bevestig of selecteer de bestaande afspraak. De selectie Nieuwe invoer verschijnt alleen, wanneer er al een afspraak is ingevoerd.



Inschakelen < Aan >

Leg de instelling vast.



Verplaats de cursor een regel omlaag.

Datum



Voer de datum in, bijvoorbeeld 11 november = 1111.



Verplaats de cursor een regel omlaag.

Tijd



Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19.05 uur = 1905.



Verplaats de cursor een regel omlaag.

Tekst



Voer een naam voor de afspraak in.



Wis eventueel de oude tekst.



Verplaats de cursor een regel omlaag.



Signaal

Leg de melodie voor de afspraaksignalering vast.

**Opslaan**

Sla de instellingen op.

## Stap voor stap



De afspraakfunctie is ingeschakeld. Het vinkje achter de afspraak geeft aan dat de afspraak actief is.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Afspraakoproep bevestigen

Bij een afspraakoproep klinkt hetzelfde oproepsignaal als bij een inkomende oproep.

Druk tijdens de afspraakoproep op de displaytoets.

Als u de afspraakoproep niet bevestigt, wordt deze opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

### Een afspraak uitschakelen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.



Open het hoofdmenu van de handset.



Organizer



Selecteer het menupictogram en bevestig.



Kalender



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven.



Selecteer de gewenste dag met minstens één aanwezige afspraak en bevestig. De lijst met afspraken verschijnt.



<Nieuwe invoer>  
09:15 Meeting  
18:00 Date

Selecteer de afspraak die moet worden gedeactiveerd.

#### Opties

Open het vervolgmenu.



Deactiveren





Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gemarkeerde afspraak wordt uitgeschakeld (vinkje wordt verwijderd).





Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

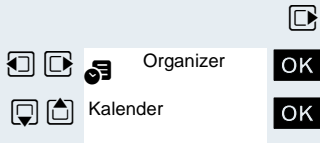

**Opties**

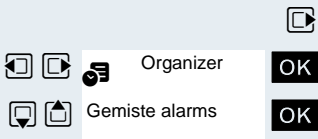

**Wissen**

## Een afspraak wissen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste dag en bevestig. De lijst met afspraken verschijnt.


Selecteer de afspraak die moet worden verwijderd en bevestig.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De afspraak is gewist.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Een niet-bevestigde afspraak weergeven

Als u een afspraakoproep niet hebt bevestigd, wordt op het display het symbool  en het aantal **nieuwe** vermeldingen weergegeven. Bovendien wordt de niet-bevestigde afspraak opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.



Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De datum en de tijd van de niet-bevestigde afspraak worden weergegeven. Als de lijst 10 vermeldingen bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding verwijderd.

Verwijder de vermelding handmatig uit de lijst.

## Stap voor stap

## Basisstation selecteren

Als uw handset op meerdere basisstations is aangemeld, kunt u de handset instellen op een vast basisstation of op het basisstation dat de beste ontvangst biedt. In het laatste geval wordt automatisch op het betreffende basisstation omgeschakeld.

U kunt de naam van het basisstation dat op de handset wordt weergegeven, op elk gewenst moment veranderen.



Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen



Selecteer het menupictogram en bevestig.



Aanmelden



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Basis kiezen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Basis 1



Selecteer het gewenste basisstation.

...

Beste basis

#### Auswahl

Markeer **het basisstation**. Naast het geselecteerde basisstation wordt een vinkje weergegeven.

- Basis 1 - 4: door het selecteren van een basisstation wordt precies één HiPath cordless-systeem vastgelegd, waarop de handset is aangemeld.
- Beste basis: als de handset op meerdere cordless-systemen is aangemeld, wisselt deze automatisch naar het systeem binnen het bereik waarvan de handset zich bevindt.

Voorbeeld: de handset is zowel op het Gigaset-basisstation thuis aangemeld als op het zakelijke cordless-systeem.

#### Naam van het basisstation wijzigen

U kunt de naam van het basisstation die in het rustdisplay wordt weergegeven, wijzigen.

#### Naam

Druk op de displaytoets.



Wis de tekst.



en eventueel



Voer nieuwe tekst in en corrigeer met behulp van de displaytoets Wissen eventuele verkeerde tekens.

#### Opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

De nieuwe naam van het basisstation verschijnt nu in het rustdisplay.

Het cordless-systeem overschrijft de displayweergave "Naam van het basisstation" met het eigen telefoonnummer, zodra er sprake is van een inkomende of uitgaande oproep. De naam van het basisstation wordt in dat geval pas weergegeven nadat de handset opnieuw is uit- en ingeschakeld.

## Basisstation instellen



### Let op:

niet instelbaar op Cordless IP.

Afhankelijk van de configuratie van uw systeem, kunt u met uw handset afzonderlijke instellingen van het systeem configureren.



Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap

,  t/m 

**Snelkiezn**

**of**

**Wijzigen**




  **OK**

**of**

**Wissen**

,  t/m 

## Snelkiezen

Onder de nummertoeetsen  en  t/m  kunt u eigen telefoonnummers programmeren. Het kiezen van een telefoonnummer gebeurt dan door een druk op de toets.

### Snelkiezen instellen

Druk **kort** op de gekozen nummertoeets.

Als onder de toets nog geen functie is geprogrammeerd, kan onder de nummertoeets een nieuw telefoonnummer worden geprogrammeerd.

Druk op de displaytoets.

Als onder de toets al een functie is geprogrammeerd, wordt deze met de linkerdisplaytoets weergegeven.

Druk op de displaytoets.

Selecteer het telefoonnummer en bevestig de selectie.

**of**

Druk op de displaytoets om de instelling te wissen.

### Telefoonnummer kiezen

Druk **lang** op de nummertoeets waaronder de gewenste functie is geprogrammeerd. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Als onder de nummertoeets geen telefoonnummer is geprogrammeerd, verschijnt de lijst waaruit u een telefoonnummer kunt kiezen.

## Stap voor stap

## Sneltoetsen voor functies

U kunt onder beide displaytoetsen een functie programmeren. De functie wordt dan gestart door op de toets te drukken.

### Sneltoetsen instellen

?

Druk **lang** op de gewenste displaytoets.

Er wordt een lijst weergegeven met functies die u onder de toets kunt programmeren. U hebt de keuze uit de volgende functies:

- INT
- Wekker
- Kalender
- Bluetooth
- Nummerherhaling

### Functie oproepen

?

Druk **kort** op de gewenste displaytoets.

De functie wordt opgeroepen.

## Stap voor stap

### Datacommunicatie met de pc

Om de handset met de computer te laten communiceren, moet het programma **Gigaset QuickSync** op de computer geïnstalleerd zijn (gratis te downloaden van [http://wiki.siemens-enterprise.com/wiki/Gigaset\\_professional\\_accessory](http://wiki.siemens-enterprise.com/wiki/Gigaset_professional_accessory))

Na installatie van Gigaset QuickSync koppelt u de handset via Bluetooth → pagina 73 of via een USB-gegevenskabel → pagina 17 met de computer.

#### Gegevens overdragen

Start het programma Gigaset QuickSync. U kunt nu het volgende:

- Het adresboek van uw handset synchroniseren met Outlook,
- CLIP-afbeeldingen (.bmp) van de computer downloaden naar de handset,
- Afbeeldingen (.bmp) als screensaver van de pc downloaden naar de handset.
- Geluiden (oproepsignaalmelodieën) van de pc downloaden naar de handset.

Tijdens de gegevensoverdracht tussen de handset en de pc wordt op het display aangegeven dat de gegevensoverdracht bezig is. Tijdens dit proces is geen invoer via de toetsen mogelijk en worden binnenkomende oproepen genegeerd.



#### Let op:

- Als de USB-gegevenskabel aangesloten is, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht.
- Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-gegevenskabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.



## Stap voor stap

## Bluetooth-interface

Voordat u uw Bluetooth-apparaten kunt gebruiken, moet u eerst Bluetooth inschakelen, de apparaten eventueel zichtbaar maken en vervolgens op de handset aanmelden.

U kunt één Bluetooth-headset op de handset aanmelden. Daarnaast kunt u maximaal vijf gegevensapparaten (pc's, pda's of mobiele telefoons) aanmelden, om adresboekgegevens als vCard te verzenden en ontvangen, of gegevens met de computer uit te wisselen (→ pagina 77).

Voor verder gebruik van de telefoonnummers moeten voorkiesnummers (land- en netnummers) in het toestel opgeslagen zijn (→ pagina 35).

De beschrijving van de bediening van uw Bluetooth-apparaten kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van deze apparaten.




### Let op:

Een Bluetooth-verbinding kan worden afgeluisterd.

## Bluetooth-modus in-/uitschakelen

Als u de Bluetooth-interface langere tijd niet gaat gebruiken, kunt u deze het beste uitschakelen. Daarmee verlengt u de stand-bytijd van de handset.

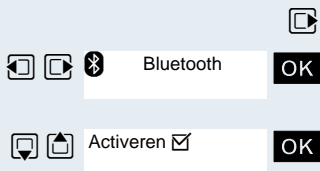

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De geactiveerde Bluetooth-functie is herkenbaar aan een vinkje.

Voor activeren moet u opnieuw bevestigen.

## Stap voor stap

## Bluetooth-apparaten aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-apparaat (headset of gegevensapparaat) mag maximaal 10 m bedragen.

Zie voor het koppelen van een Bluetooth-headset → pagina 47.

Wanneer er nog geen Bluetooth-verbinding tussen de handsets bestaat, gaat u als volgt te werk:

## Zoeken op uw handset



Open het hoofdmenu van de handset.



Selecteer het menupictogram en bevestig.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De handset zoekt naar apparaten met Bluetooth. Dit kan enkele minuten duren. Als er apparaten gevonden zijn, worden deze in een lijst weergegeven.




Selecteer het gewenste apparaat, bijvoorbeeld de andere handset.

## Apparaat vertrouwen




**Opties**

Druk op de displaytoets.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de Bluetooth-pincode in en bevestig (standaard: 0000). Het toestel wordt in de lijst van bekende toestellen opgenomen.

## Zoeken beëindigen/herhalen



**Annul.**


Druk op de displaytoets om het zoeken te beëindigen.

of







**Opties**

Druk op de displaytoets.



Selecteer de menuoptie en bevestig deze, om het zoeken te herhalen.

## Stap voor stap




**Weergvn**

**OK**



**Opties**



## Verbinding op het andere apparaat bevestigen

Voer binnen enkele seconden dezelfde Bluetooth-pin-code in en bevestig (standaard: 0000). Mocht u niet snel genoeg zijn geweest, herhaal dan de vorige stappen.

Beantwoord de vraag bevestigend.

De Bluetooth-verbinding wordt tot stand gebracht. Beide apparaten kunnen nu wederzijds gegevens in vCard-indeling uitwisselen.

## Lijst van bekende (vertrouwde) apparaten bewerken



### Lijst openen

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

In de weergegeven lijst bevindt zich naast de betreffende apparaatnamen een bijbehorend symbool:

| Symbool   | Betekenis                  |
|---|----------------------------|
|   | Bluetooth-headset          |
|  | Bluetooth-gegevensapparaat |

### Vermelding bekijken

Selecteer de vermelding.

Druk op de displaytoets. De apparaatnaam en het apparaatadres worden weergegeven.

Druk op de toets om weer naar het overzicht te gaan.

### Bluetooth-apparaten afmelden

Selecteer de vermelding.

Druk op de displaytoets.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap



Selecteer de vermelding.

**Opties**

Druk op de displaytoets.



Naam bewerken

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Wijzig de naam.

**Opslaan**

Druk op de displaytoets.

### Niet-aangemeld Bluetooth-apparaat weigeren/ accepteren

Als een Bluetooth-apparaat dat niet in de lijst van bekende apparaten vermeld staat, probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt op het display gevraagd de pincode van het Bluetooth-apparaat in te voeren (koppelen).

#### Weigeren



Druk **kort** op de verbreekttoets.

#### Aannemen



Voer de pincode van het Bluetooth-apparaat dat u wilt **accepteren** in en bevestig dit.

Als u het apparaat geaccepteerd hebt, kunt u het tijdelijk gebruiken (d.w.z. zolang het zich binnen het ontvangstbereik bevindt of totdat u de handset uitschakelt) of in de lijst van bekende apparaten opnemen.

Na bevestiging van de pincode

**Ja**

Druk op de displaytoets om het apparaat in de lijst met bekende apparaten op te nemen.

**of**

**Nee**

Druk op de displaytoets om het apparaat tijdelijk te gebruiken.

## Stap voor stap



### Bluetooth-naam van de eigen handset wijzigen

U kunt de naam van de handset waarmee deze op een ander Bluetooth-apparaat wordt weergegeven, wijzigen.

Selecteer het menupictogram en bevestig.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Wijzigen**

Druk op de displaytoets.



Wijzig de naam.

**Opslaan**

Druk op de displaytoets.

### Telefoonboekoverdracht

**Voorwaarde:** er is een Bluetooth-verbinding tussen de apparaten tot stand gebracht → pagina 74.




Open het telefoonboek.




Selecteer de vermelding.

**Opties**


Druk op de displaytoets.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.  
of



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer het gewenste apparaat of de andere handset en bevestig. De vCard-gegevens worden naar het gewenste toestel gestuurd.

Volg verder de aanwijzingen op het display van de handset.

## Codeslot

### Codeslot van de handset

---

**Let op:**

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is.  
Voor wijzigen zie → pagina 36.

---

U kunt de handset door een 4-cijferige pincode blokkeren en hem daarmee tegen diefstal beveiligen.

De pincode is bij levering "0000". Bij deze instelling hoeft u bij het inschakelen van de handset geen pincode in te voeren. Zodra u de pincode gewijzigd hebt, is dat wel noodzakelijk.

Als u de pincode wilt deactiveren, moet u deze weer terugzetten op "0000".


---

**Let op:**

Als u de pincode vergeten bent, neem dan contact op met uw leverancier. Deze kan de pincode tegen betaling voor u resetten. Daarbij worden de standaardinstellingen van de handset hersteld (zie → pagina 37).

---


## Stap voor stap




### Nieuwe pincode invoeren

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de oude pincode in en bevestig deze. Als er nog geen pincode is ingesteld, voert u "0000" in.



Voer de nieuwe pincode in en bevestig deze.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Accu opladen bij geactiveerde pincodeblokkering

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu's leeg waren, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u het toestel in de oplader plaatst. Het opladen begint. Als er een pincode is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd, zodat de handset oproepen kan ontvangen.

## Bijlage

### Storingen verhelpen

Bepaalde storingen kunt u zelf verhelpen. Deze storingen vindt u in de volgende tabel. Bij alle andere storingen dient u contact op te nemen met een bevoegde servicemonteur.

| Probleem  | Mogelijke oorzaak  | Oplossing   |
|---|--|---|
| Geen display-weergave.                                  | Handset is niet ingeschakeld.<br><br>Accu's zijn leeg.   | Druk op de verbreek-toets tot u een bevestigingssignaal hoort.<br><br>Laad de accu's op of vervang ze.                            |
| Er kan geen extern telefoonnummer worden gekozen.       | Handset is geblokkeerd.  | Deblokkeer de handset.  |
| Geen reactie als u een toets indrukt.                   | Toetsblokkering is ingeschakeld.<br><br>Toets zit vast.  | Druk op de hekje-toets tot u een bevestigingssignaal hoort.<br><br>Verhelp de oorzaak van het vastzitten.                         |
| Aflopende reeks tonen hoorbaar bij invoer van gegevens. | Er zijn onjuiste gegevens ingevoerd.   | Herhaal de toetsenvolgorde. Let daarbij op het display en raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing.                              |
| De tekst "Basis n" knipt (n= 1 - 4).                    | Handset bevindt zich buiten het zendbereik van de basisstations; de signalen zijn te zwak.<br><br>Handset is niet aangemeld.<br><br>Intervallen tussen de synchronisatiepogingen zijn te lang. | Verplaats u in de richting van een basisstation.<br><br>Meld de handset aan.<br><br>Schakel de handset uit en vervolgens weer in. |
| Geen oproepsignaal op de handset.                       | Oproepsignaal is uitgeschakeld.<br><br>Niet storen is ingeschakeld.  | Schakel het oproepsignaal in.<br><br>Schakel Niet storen uit.   |



| Probleem   | Mogelijke oorzaak  | Oplossing   |
|--|--|---|
| Er wordt bijvoorbeeld weergegeven:<br><b>Basis 1</b><br>Uitgaande of inkomen-<br>de oproepen, evenals<br>in-/uitschakelen zijn<br>niet mogelijk. | Handset is<br>geblokkeerd.   | Verwijder de accu's uit<br>de handset en plaats ze<br>weer terug. Ga verder te<br>werk zoals bij de eerste<br>keer dat de handset<br>werd opgeladen<br>→ pagina 16. |
| Er wordt weer-<br>gegeven:<br><b>is niet compleet.</b>   | Maximale invoertijd<br>overschreden.<br><br>De verbreektoets werd<br>niet ingedrukt.   | Voer sneller in en vermijd<br>te lange pauzes tussen<br>het indrukken van de<br>toetsen.<br><br>Druk op de verbreek-<br>toets.                                      |
| Er wordt weer-<br>gegeven:<br><b>is niet compleet.</b>   | Het communicatie-<br>systeem is overbelast.  | Wacht en probeer het<br>later opnieuw.  |
| Er wordt weer-<br>gegeven:<br><b>momenteel niet<br/>bereikbaar</b>   | Functie is momenteel<br>niet beschikbaar.<br><br>Geen aansluiting onder<br>het gekozen telefoon-<br>nummer aanwezig.   | Wacht en probeer het<br>later opnieuw.<br><br>Voer het telefoonnum-<br>mer correct in of bel de<br>centrale.  |
| Er wordt weer-<br>gegeven:<br><b>niet mogelijk</b><br>Of:<br><b>verkeerde invoer</b><br>Of:<br><b>niets geprogram-<br/>meerd</b>                 | Snelkiesnummer<br>bestaat niet, afspraak<br>verkeerd ingevoerd,<br>geblokkeerde of niet<br>toegestane invoer, er<br>wordt niet voldaan aan<br>een voorwaarde<br>(bijvoorbeeld geen<br>tweede gesprekspart-<br>ner bij wisselgesprek),<br>gekozen nummer<br>onvolledig. | Corrigeer de invoer, kies<br>de toegestane mogelijk-<br>heid, voer het telefoon-<br>nummer volledig in.   |
| Er wordt weer-<br>gegeven:<br><b>niet geautoriseerd</b>  | Geblokkeerde functie<br>gekozen.   | Vraag autorisatie voor de<br>geblokkeerde functie aan<br>bij de systeem-<br>beheerder.  |
| Er wordt weer-<br>gegeven:<br><b>PIN onjuist</b>   | Pincode is verkeerd<br>ingevoerd.  | Voer de pincode<br>correct in.  |

| Probleem                                      | Mogelijke oorzaak  | Oplossing  |
|---|--|--|
| Er wordt weergegeven:<br><b>niet aanwezig</b> | Telefoonnummer onvolledig ingevoerd, sterretje- of hekje-toets niet ingedrukt. | Voer het telefoonnummer of de code correct in of zoals voorgeschreven. |
| Er wordt weergegeven:<br><b>beveiligd</b>     | Gegevensoverdracht actief.   | Wacht en probeer het later opnieuw.                                    |

## Onderhoud aan de handset

### Bij normale verontreiniging

Maak de handset en de lader schoon met een vochtige of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen!

### Na contact met vloeistof

1. Schakel de handset direct uit. In geen geval inschakelen!
2. Verwijder de accu's direct. Laat het accuvak open.
3. Laat de vloeistof uit de handset druppelen:
  - Houd de handset horizontaal met geopend accuvak naar beneden.
  - Houd de handset verticaal met geopend accuvak naar beneden. Kantel de handset hierbij licht naar voren en achteren en schud telkens licht.
  - Dep alle onderdelen droog en laat de handset vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvak en de toetsen naar beneden drogen op een droge, warme plek (niet magnetron, oven e.d.).

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

### Opslag/bewaren

Om beschadigingen te voorkomen, mag de handset niet samen met scherpe voorwerpen zoals messen of gereedschap worden opgeslagen of bewaard. Het gebruik van de beschermtas is aan te raden → pagina 86.

## Documentatie

Deze gebruiksaanwijzing vindt u ook in PDF-indeling op internet op

<http://www.siemens-enterprise.com/nl/support/downloads-phones-devices/gigaset.aspx>

Voor het weergeven en afdrucken van deze gebruiksaanwijzing in PDF-indeling hebt u een pc nodig waarop Acrobat Reader is geïnstalleerd. Deze toepassing kan gratis worden gedownload van de website van Adobe.

Voor het weergeven van de gebruiksaanwijzing in HTML-indeling hebt u een pc nodig met een internetbrowser, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer.

## Algemene technische gegevens

### Handset

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Maximaal geluidsdrukkniveau conform TBR10, annex D | minder dan 118 dB (A) |
| Gewicht incl. accu                                 | ca. 100 g             |
| Afmetingen (b x h x d)                             | ca. 48 x 127 x 19 mm  |

### DECT

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| DECT-standaard                       | wordt ondersteund                 |
| GAP-standaard                        | wordt ondersteund                 |
| Aantal kanalen                       | 60 duplexkanalen                  |
| Frequentiebereik                     | 1880–1900 MHz                     |
| Duplexmodus                          | Tijdmultiplex, 10 ms rasterlengte |
| Herhalingsfrequentie van de zendpuls | 100 Hz                            |
| Lengte van de zendpuls               | 370 $\mu$ s                       |
| Kanaalraster                         | 1728 kHz                          |
| Bitrate                              | 1152 kbit/s                       |
| Modulatie                            | GFSK                              |

|   |   |
|---|---|
| Spraakcodering                          | 32 kbit/s   |
| Zendvermogen                            | 10 mW gemiddeld vermogen per kanaal,<br>250 mW impulsvermogen |
| Bereik                                  | tot 300 m buiten, tot 50 m binnen                             |
| Omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf | +5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid      |

### Bluetooth

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Frequentiebereik | 2402–2480 MHz       |
| Zendvermogen     | 4 mW impulsvermogen |

### Accu

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Technologie | Lithium-ion (Li-Ion) |
| Spanning    | 3,7 V                |
| Capaciteit  | 750 mAh              |
| Type        | V30145-K1310-X445    |

De handset wordt geleverd met goedgekeurde accu. Er mag alleen een originele accu worden gebruikt.

Het apparaat wordt geleverd met goedgekeurde accu. Vervangende accu's kunnen onder andere bij Siemens Enterprise Service worden besteld.

## Bedrijfstijd/laadtijd van de handset

De bedrijfstijd van de handset is afhankelijk van de accucapaciteit, de leeftijd van de accu en de manier van gebruik. (Alle tijdswaarden zijn maximumwaarden.)

|  |        |
|--|--------|
| Stand-bytijd (uren) <sup>a</sup>                             | 190/85 |
| Spreektijd (uren)  | 14     |
| Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprek per dag (uren) <sup>b</sup> | 100    |
| Oplaaftijd in lader (uren)                                   | 3      |

[a] zonder/met displayverlichting

[b] zonder displayverlichting  
(displayverlichting instellen → pagina 34)

## Laders

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Europese Unie       | S30852-H2352-R141 |
| Verenigd Koninkrijk | S30852-H2352-L141 |
| VS (110 V)          | S30852-H2382-U241 |
| Brazilië            | S30852-H2382-U341 |
| Australië           | S30852-H2382-C441 |

## Accessoires

Gebruik uitsluitend originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijke problemen of materiële schade en zorgt u ervoor dat er aan alle relevante bepalingen wordt voldaan.

### Bestellen van accessoires

Neem voor het bestellen van accessoires (bijv. headset, beschermtas) contact op met:





[http://wiki.siemens-enterprise.com/wiki/Gigaset\\_professional\\_accessory](http://wiki.siemens-enterprise.com/wiki/Gigaset_professional_accessory)

## EU-richtlijn


De handset en de vermelde accessoires voldoen aan de volgende EU-richtlijn:

99/5/EG Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur

## Tekst schrijven en bewerken

- Aan elke toets tussen **0** en **9** zijn meerdere letters en tekens toegewezen.
- De cursor wordt bestuurd met    . Druk **lang** op  of  om de cursor **woord voor woord** te verplaatsen.
- Tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.
- Druk op de sterretje-toets  om de tabel met speciale tekens weer te geven. Kies het gewenste teken en druk op de displaytoets **Invoegen** om het teken op de cursorpositie in te voegen.
- Voeg cijfers in door **lang** op **0** t/m **9** te drukken.
- Druk op displaytoets  om het **teken** links van de cursor te wissen. Als u **lang** drukt, wist u het **woord** links van de cursor.
- Bij vermeldingen in het adresboek wordt de eerste letter van de naam automatisch als hoofdletter geschreven, gevolgd door kleine letters.

## Hoofdletters, kleine letters of cijfers instellen

De modus voor tekstinvoer wisselt door herhaald op de hekje-toets  te drukken.

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 123 | Cijfers invoeren                  |
| Abc | Hoofdletter invoeren <sup>a</sup> |
| abc | Kleine letters                    |

[a] Eerste letter groot, de rest klein

De actieve modus wordt rechtsonder op het display aangegeven.

## Namen schrijven

- Voer de afzonderlijke letters/tekens in door op de betreffende toets te drukken.  
De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden op een keuzeregel links onder het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.
- Druk meerdere keren **kort** achter elkaar op de toets om naar de gewenste letter/teken te gaan.

## Standardschrift

|   | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 2 | a  | b  | c  | 2  | ä  | á  | à  | â  | ã  | ç   |
| 3 | d  | e  | f  | 3  | ë  | é  | è  | ê  |    |     |
| 4 | g  | h  | i  | 4  | ï  | í  | ì  | î  |    |     |
| 5 | j  | k  | l  | 5  |    |    |    |    |    |     |
| 6 | m  | n  | o  | 6  | ö  | ñ  | ó  | ò  | ô  | õ   |
| 7 | p  | q  | r  | s  | 7  | ß  |    |    |    |     |
| 8 | t  | u  | v  | 8  | ü  | ú  | ù  | û  |    |     |
| 9 | w  | x  | y  | z  | 9  | ÿ  | ý  | æ  | ø  | å   |
| 0 |    | .  | ,  | ?  | !  |    | 0  |    |    |     |

[a] Spatie

[b] Regeleinde

## Extra functies via de pc-interface

Om de handset met de computer te laten communiceren, moet het programma **Gigaset QuickSync** op de computer geïnstalleerd zijn (gratis te downloaden van [http://wiki.siemens-enterprise.com/wiki/Gigaset\\_professional\\_accessory/](http://wiki.siemens-enterprise.com/wiki/Gigaset_professional_accessory/))

## Gegevens overdragen

Na installatie van **Gigaset QuickSync** verbindt u de handset via Bluetooth → pagina 133 of via een USB-gegevenskabel met de computer → pagina 19.



### Let op:

- Als de USB-gegevenskabel aangesloten is, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht.
- Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-gegevenskabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.



Start het programma **Gigaset QuickSync**. U kunt nu het adresboek van uw handset synchroniseren met Outlook, CLIP-afbeeldingen (.bmp), afbeeldingen (.bmp) als screensaver en geluiden (oproepsignaalmelodieën) van de computer naar de handset (en omgekeerd) downloaden (zie ook → pagina 132).

## Conformiteitsverklaring

De handset is bedoeld voor gebruik in het land dat op de onderkant van het apparaat wordt vermeld. Er is rekening gehouden met de voorschriften in het land van gebruik.

Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de R&TTE-richtlijnen.

### Uittreksel uit de originele verklaring

"We, Siemens Enterprise Communications GmbH & Co KG Hofmannstr. 51, D-80200 Munich/Germany declare that the product OpenStage SL4 professional S30852-H2352-R\*-\* to which this declaration relates, conforms to the following European Directives and European standards: Directive 99/5/EEC: Radio and Telecommunication Terminal Equipment."

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

# Trefwoordenregister

## A

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Aan/uit-toets .....                  | 4, 8 |
| Accessoires .....                    | 86   |
| Accu's                               |      |
| plaatsen .....                       | 14   |
| waarschuwingstoon .....              | 38   |
| Accutoon                             |      |
| functie .....                        | 38   |
| instellen .....                      | 22   |
| Accuvak openen/sluiten .....         | 15   |
| Afmetingen .....                     | 83   |
| Afspraken                            |      |
| ~van de handset .....                | 65   |
| activeren .....                      | 65   |
| bevestigen .....                     | 66   |
| deactiveren .....                    | 66   |
| Apparaat aanmelden (Bluetooth) ..... | 74   |
| Attentietonen .....                  | 22   |
| Attentietoon .....                   | 29   |
| Auto. nummerherhaling .....          | 50   |
| Auto. oproepbeantwoording .....      | 30   |

## B

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Basisstation                         |    |
| instellen .....                      | 69 |
| selecteren .....                     | 68 |
| weergegeven naam wijzigen .....      | 68 |
| Berichtenlijst .....                 | 8  |
| Berichtentoets .....                 | 4  |
| Beschermfolie .....                  | 13 |
| Beschermtas .....                    | 82 |
| Beschikbare geheugencapaciteit ..... | 56 |
| Bevestigingstoon                     |    |
| functie .....                        | 38 |
| instellen .....                      | 22 |
| Bewaren .....                        | 82 |
| Bluetooth .....                      | 47 |
| apparaten aanmelden .....            | 74 |
| Bluetooth-interface .....            | 73 |

## C

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Clip                          |    |
| monteren .....                | 17 |
| Conferentie                   |    |
| afsluiten .....               | 60 |
| opbouwen .....                | 60 |
| verlaten .....                | 60 |
| Conformiteitsverklaring ..... | 89 |

## D

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Datum instellen .....    | 31    |
| Display .....            | 4     |
| instellen .....          | 32    |
| kleuren .....            | 33    |
| screensaver (logo) ..... | 32    |
| verlichting .....        | 34    |
| Displaytoetsen .....     | 4, 10 |
| Doorschakelen .....      | 58    |
| Doorverbinden .....      | 58    |
| Draagclip                |       |
| monteren .....           | 17    |
| DTMF-nakiezen .....      | 57    |

## E

|   |    |
|---|----|
| Elektronische apparatuur, storing ..... | 2  |
| EMC .....                               | 2  |
| EU-richtlijnen .....                    | 86 |

## F

|                        |    |
|------------------------|----|
| Fouten verhelpen ..... | 80 |
| Functietoetsen .....   | 8  |

## G

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Geheugencapaciteit .....          | 56     |
| Geluidsdrukniveau, maximaal ..... | 83     |
| Geluidsfuncties .....             | 19     |
| Geluidstonen .....                | 22, 24 |
| Gesprek doorverbinden .....       | 58     |
| Gesprek in de wacht zetten .....  | 59     |
| Gespreksvolume .....              | 19     |

**H**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Handmatige nummerherhaling ..... | 42   |
| Handsfree telefoneren .....      | 46   |
| Handsfree-toets .....            | 4, 8 |
| headset .....                    | 47   |
| Headset aansluiten .....         | 17   |
| Headsetaansluiting .....         | 4    |
| Headsetconnector .....           | 17   |
| Hekje-toets .....                | 4, 8 |
| Heroproep .....                  | 58   |
| Herstellen .....                 | 37   |

**I**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Inschakelen ..... | 40 |
| Interface .....   | 73 |

**K**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Kiesvoorbereiding .....          | 41 |
| Kiezen                           |    |
| van telefoonboekvermelding ..... | 54 |
| vóór lijnreservering .....       | 41 |
| Kleuren instellen .....          | 33 |

**L**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Laadniveau .....      | 16 |
| Lijn reserveren ..... | 41 |
| Logo instellen .....  | 32 |
| Luidspreker .....     | 4  |

**M**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Makelen .....                | 59    |
| Menuweergave instellen ..... | 36    |
| Microfoon .....              | 4, 49 |
| Mini-USB-aansluiting .....   | 4     |
| Mute .....                   | 49    |
| Mute-toets .....             | 4     |

**N**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Navigatietoets .....   | 4, 9 |
| Nummer gebruiken ..... | 54   |
| Nummer kiezen .....    | 54   |
| Nummerherhaling        |      |
| automatisch .....      | 50   |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| handmatig .....               | 42     |
| lijst .....                   | 42, 50 |
| telefoonnummer kopiëren ..... | 51     |
| vermelding/lijst wissen ..... | 50     |
| Nummertoeetsen .....          | 4      |

**O**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Onderhoud .....                      | 82 |
| Opbellen .....                       | 41 |
| Oproep                               |    |
| beantwoorden .....                   | 44 |
| uitvoeren .....                      | 41 |
| weigeren .....                       | 44 |
| Oproeplijst .....                    | 61 |
| Oproepsignalen .....                 | 24 |
| Oproepsignalen instellen .....       | 24 |
| Opslaan van een telefoonnummer ..... | 53 |

**P**

|               |        |
|---------------|--------|
| Pincode ..... | 40, 78 |
|---------------|--------|

**R**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Richtlijnen .....                     | 86      |
| Ruggespraak (tweede verbinding) ..... | 43      |
| Ruggespraaktoets .....                | 4, 8, 9 |

**S**

|  |      |
|--|------|
| Screensaver instellen .....              | 32   |
| Snelkiezen .....                         | 70   |
| hekje-toets .....                        | 4    |
| kiezen .....                             | 55   |
| Sneltoetsen voor functies .....          | 71   |
| Sorteren van telefoonboekvermeldingen .. |      |
| 54                                       |      |
| Spraakvolume .....                       | 19   |
| Standaardinstelling .....                | 37   |
| Sterretje-toets .....                    | 4, 8 |

**T**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Taal instellen                |    |
| handset .....                 | 18 |
| Technische gegevens .....     | 83 |
| Telefoneren met headset ..... | 47 |
| Telefoonboek                  |    |

|   |    |
|---|----|
| ~van de handset .....                   | 52 |
| Telefoonboekvermeldingen sorteren ..... | 54 |
| Telefoonnummer                          |    |
| opslaan .....                           | 53 |
| uit telefoonboek kiezen .....           | 54 |
| wijzigen .....                          | 55 |
| Terugzetten .....                       | 37 |
| Tijd instellen .....                    | 31 |
| Toestel, overzicht .....                | 4  |
| Toetsblokkering .....                   | 45 |
| Toetsen                                 |    |
| displaytoetsen .....                    | 10 |
| functietoetsen .....                    | 8  |
| navigatietoets .....                    | 9  |
| Toetsen programmeren                    |    |
| snelkiezen .....                        | 70 |
| Sneltoetsen voor functies .....         | 71 |
| Toetsenklik                             |    |
| functie .....                           | 38 |
| instellen .....                         | 22 |
| Toewijzen .....                         | 58 |
| Tweede verbinding (ruggespraak) .....   | 43 |

## U

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Uitschakelen .....    | 40 |
| USB-aansluiting ..... | 17 |

## V

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| vCard .....                       | 52         |
| Voorkiesnummers converteren ..... | 35         |
| Veilige bewaarplaats .....        | 82         |
| Verbindingskwaliteit .....        | 40         |
| Verbindingstoets .....            | 4, 8       |
| Verbreektoets .....               | 4, 8       |
| Verkenner .....                   | 26         |
| Verlichting van het display ..... | 34         |
| Vermelding                        |            |
| bekijken .....                    | 55         |
| kiezen .....                      | 42, 50, 54 |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| opslaan .....                     | 53     |
| wijzigen .....                    | 55     |
| wissen .....                      | 50, 56 |
| zoeken .....                      | 55     |
| Verontreiniging .....             | 82     |
| Vloeistof .....                   | 82     |
| Volume .....                      | 19     |
| Voorkiesnummers converteren ..... | 35     |

## W

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Wachtstand .....                      | 59     |
| Weigeren van een oproep .....         | 44     |
| Wekker .....                          | 63     |
| Wijzigen van een telefoonnummer ..... | 55     |
| Wisselen tussen gesprekken .....      | 59     |
| Wissen                                |        |
| nummerherhalingslijst .....           | 50     |
| telefoonboek .....                    | 56     |
| vermelding .....                      | 50, 56 |

## Z

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Zendbereik .....                      | 40 |
| Zendbereik verlaten/terugmelden ..... | 45 |
| Zendbereik, problemen .....           | 40 |

Copyright © Siemens Enterprise  
Communications GmbH & Co. KG 11/2011  
Hofmannstr. 51, D-80200 München

Siemens Enterprise  
Communications GmbH & Co. KG  
is a Trademark Licensee of Siemens AG

Referentienummer:  
A31003-S2000-U162-1-5419

Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn resp. die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De gewenste functies zijn alleen verplicht wanneer dit bij het afsluiten van het contract expliciet is vastgelegd. Levering zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden.

OpenScape, OpenStage en HiPath zijn gedeponeerde handelsmerken van Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG. Alle overige merk-, product- en dienstnamen zijn al dan niet gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren.

**Siemens Enterprise Communications**  
**[www.siemens-enterprise.com](http://www.siemens-enterprise.com)**