

Hoe stel ik de kerkwebradio (KWR) in voor gebruik van de EasySaver 2Connect?

De KerkWebRadio type 1 (herkenbaar aan het serienummer lager dan 50000 en de rode selectieknoppen) dient handmatig aangepast te worden indien de type aansluiting verandert. Meestal is de KWR aangesloten geweest op een analoge telefoonlijn. Sluit u de KWR aan op de EasySaver 2Connect dan dient u de volgende instelling aan te passen in het KWR-menu:

- Sluit met de meegeleverde UTP-kabel de EasySaver 2Connect aan op de KWR. Zet de EasySaver 2Connect aan en wacht tot deze een verbinding heeft met het mobiele netwerk (zie handleiding EasySaver 2Connect).

Zet nu de KWR aan met de rode aan/uit knop:



- Nadat de KWR aanstaat en verbonden is met de EasySaver 2Connect, voert u de volgende stappen uit:

1. Houd de OK toets 5 seconden ingedrukt tot het menu 'audio' verschijnt.



2. Blader met de pijltjes (1) toetsen naar het menu 'netwerk' (2) en druk op de OK (3) toets.




Z.O.Z.

Druk bij de keuze 'verbindingswijze via..' op de OK toets

Selecteer nu de methode Ethernet om te verbinden en druk op de OK toets

(Modem 1 = voor aansluiting op een telefoonlijn)

Ethernet = voor aansluiting op EasySaver 2Connect

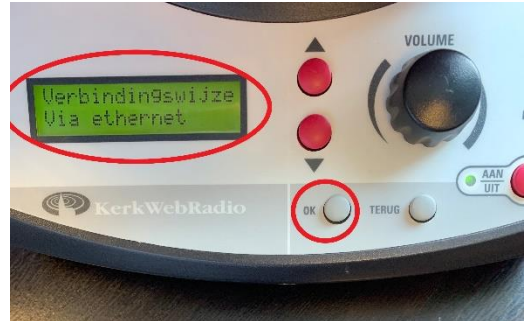

- Herstart de KWR door nadat u **Via ethernet** heeft gekozen op de knop **terug** (1) te drukken totdat het scherm 'Een herstart is nodig' te zien is (2).



- Nadat op het scherm "Een herstart is nodig" te zien is, drukt u op de **aan/uit** knop.



- Wacht een klein moment totdat de KWR het volgende aangeeft: - ETHERNET -

De KWR is nu klaar voor gebruik in combinatie met de EasySaver 2Connect.



De kerkwebradio type 2 (herkenbaar aan het serienummer hoger dan 50000 en de gele selectieknoppen) heeft een automatische verbindingkeuze. Voor verandering in type aansluiting is geen aanpassing in de kerkwebradio nodig.